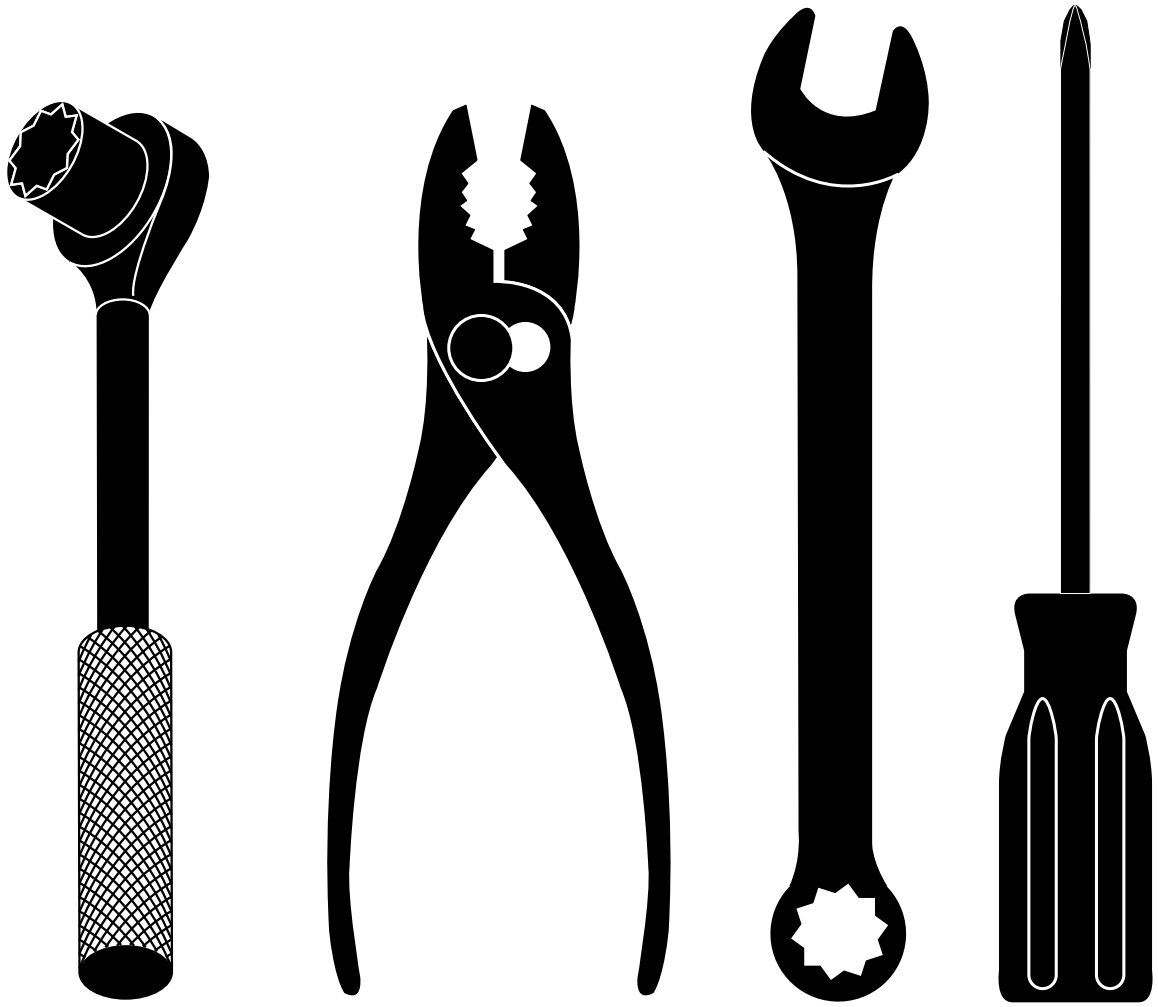

REPAIR PARTS MANUAL
MODEL NO. PS20B107H (96011027300)
Lawn Tractor

Colombia

532 41 85-35 Rev 3 05.20.08 AP

Printed in the U.S.A.

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “**PS20B107H** (**96011027300**)”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3
ELECTRICAL 4-5
CHASSIS 6-7
DRIVE 8-9
ENGINE 10-11
STEERING 12-13
SEAT 14
DECALS 15
MOWER DECK 16-17
MOWER LIFT 18-19

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73

SCHEMATIC

SCH04

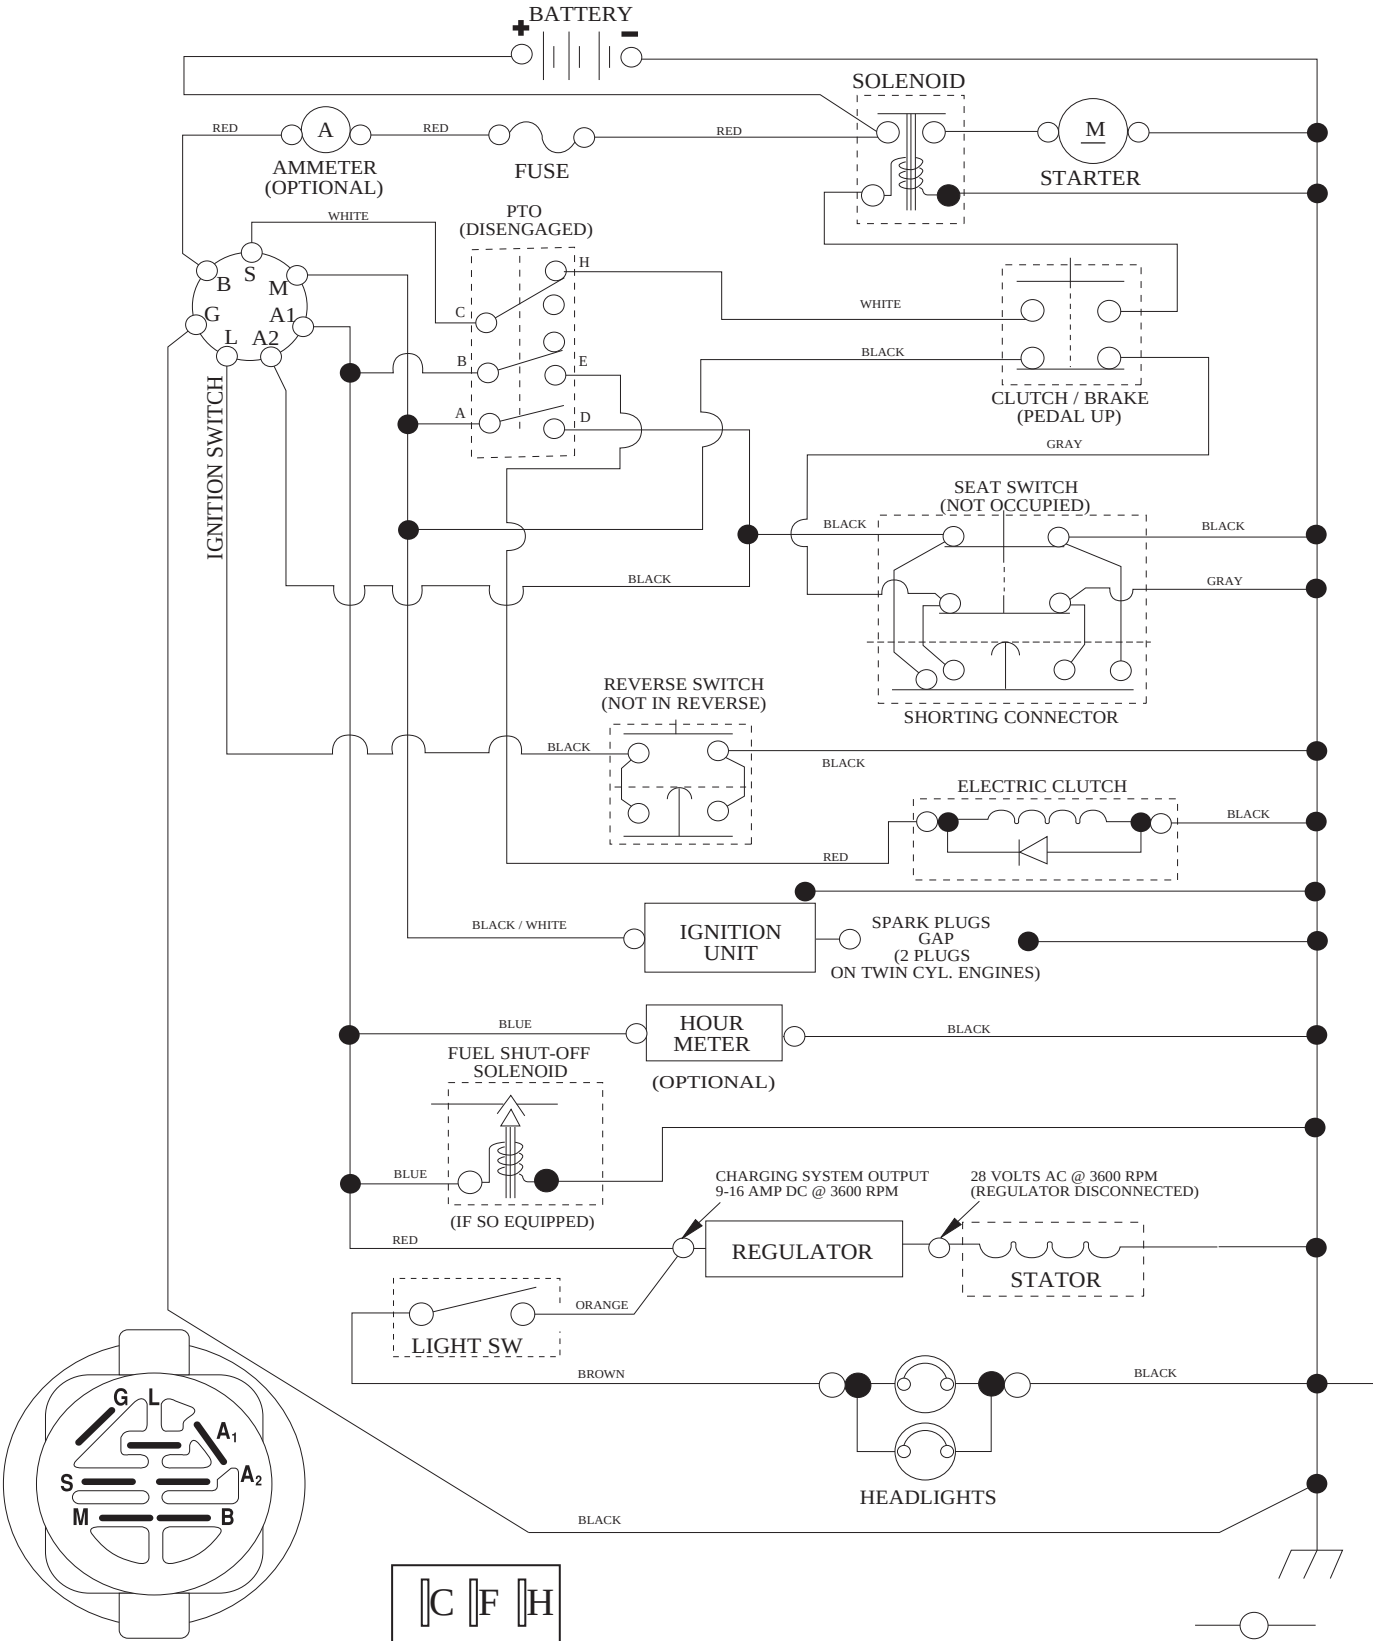

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	NONE
RUN/OVERRIDE	B+A1	NONE
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	NONE

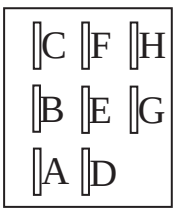

PTO SWITCH
(MATING SIDE)

WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

REMOVABLE CONNECTIONS

NON-REMOVABLE CONNECTIONS

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73

ELECTRICAL

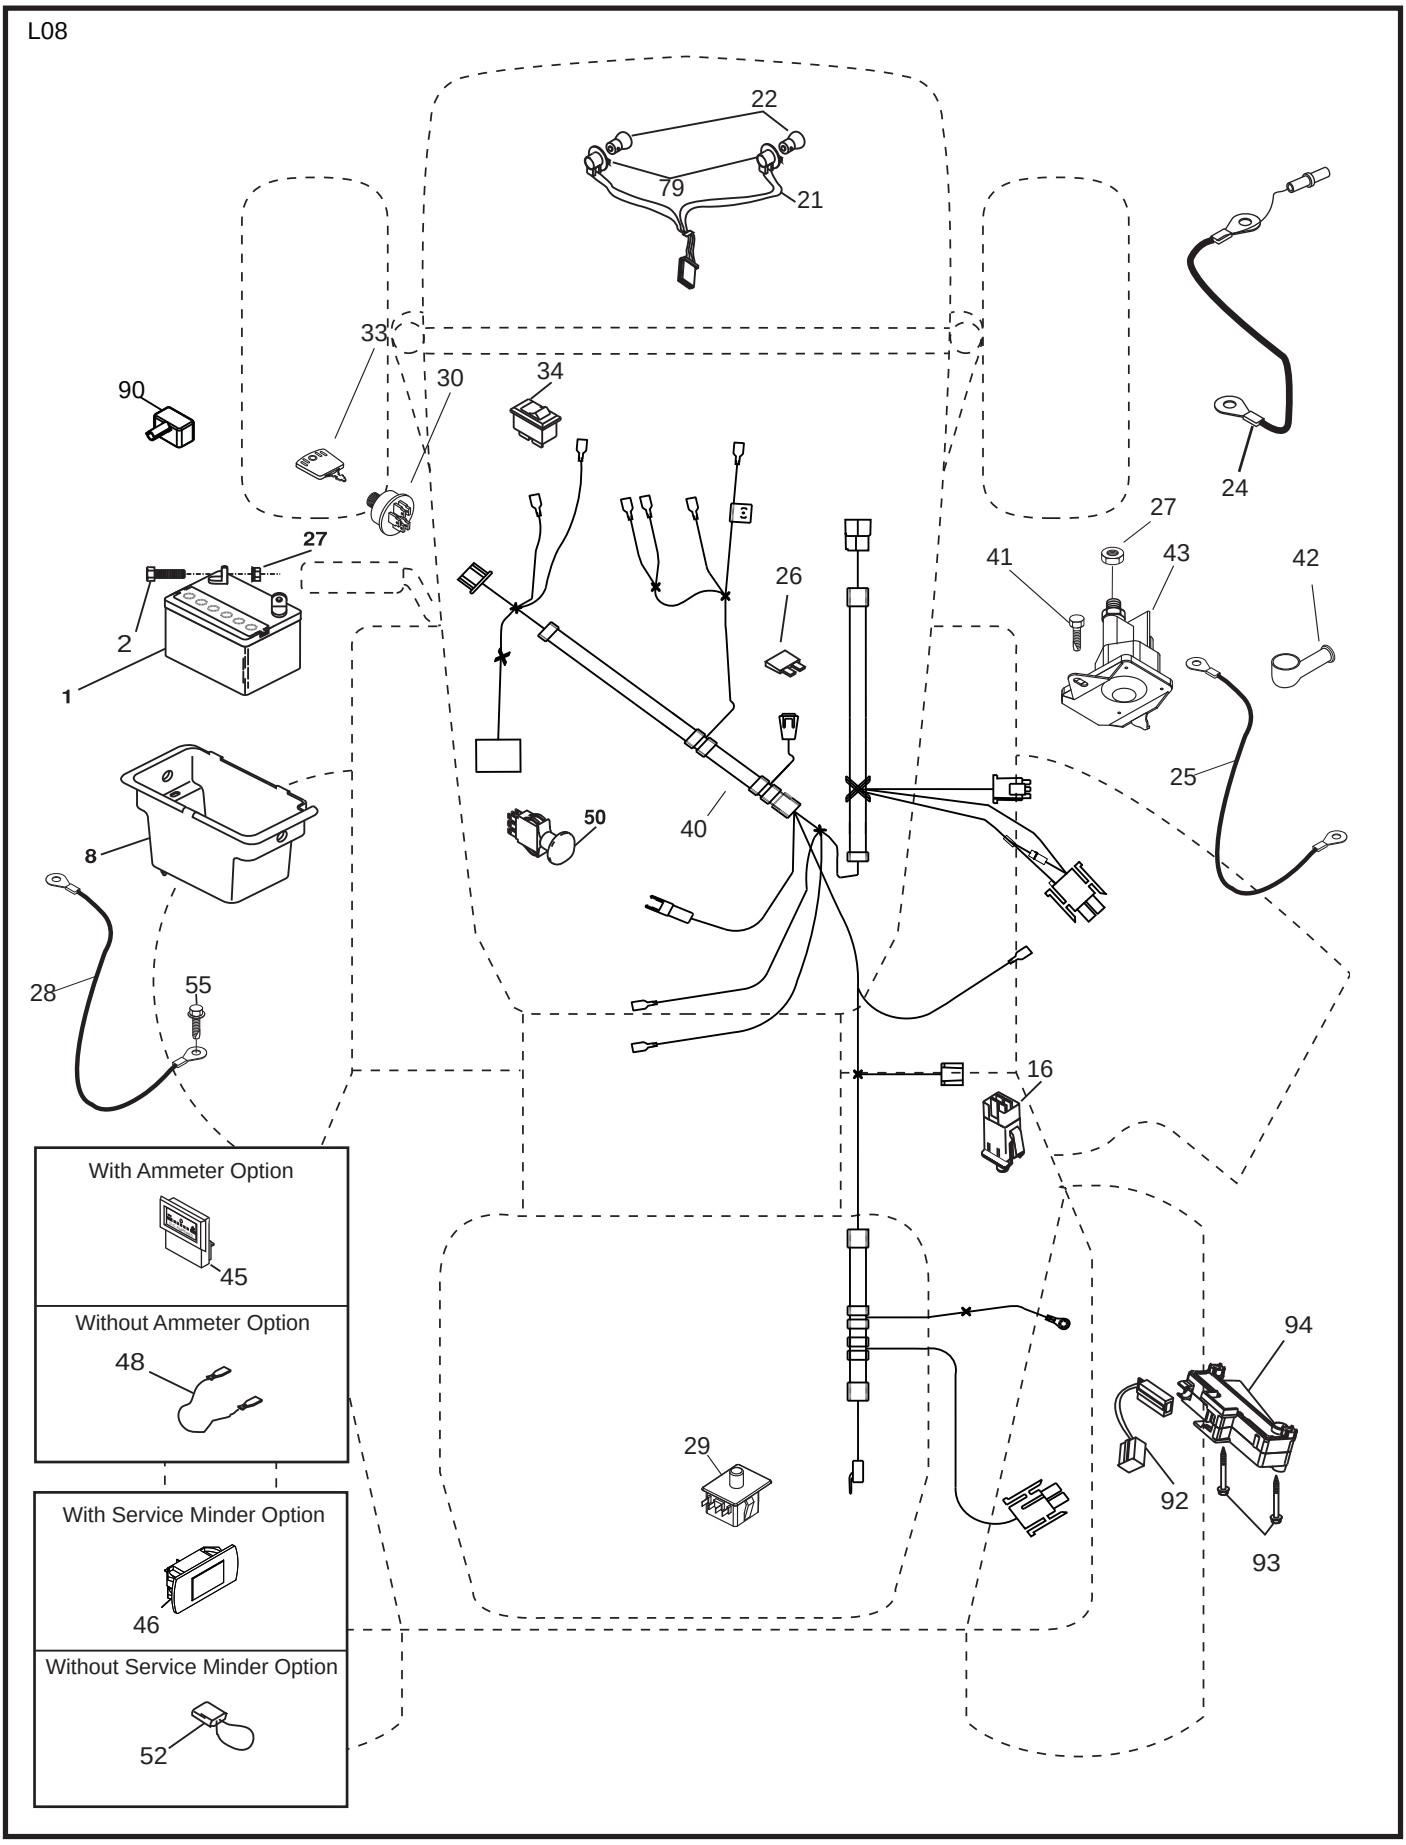

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	532 17 66-89	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock
21	532 17 56-88	Harness Socket Light
22	532 00 41-52	Bulb, Light # 1156
24	532 00 47-99	Cable Starter
25	**532 14 61-47**	Cable Battery 6 Ga.
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 00 42-07	Cable Ground 21" Blk 6 Ga.
29	532 19 27-49	Switch Seat
30	532 19 33-50	Switch Ign
33	532 41 19-35	Key\Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	532 19 66-14	Harness Ign
41	817 72 04-08	Bolt Fin Hex 1/4-20 unc x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal Red
43	532 19 25-07	Solenoid
45	532 12 28-22	Ammeter Rectangular
50	532 17 46-51	Switch PTO
52	532 14 19-40	Protection Loop
55	817 49 05-08	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb Twistlock
90	532 18 04-49	Cover Terminal Battery
92	532 19 66-15	Harness Pigtail Reverse Switch
93	532 19 25-40	Screw Plastite 10-14 x 2.0
94	532 19 18-34	Module Revers ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73

CHASSIS

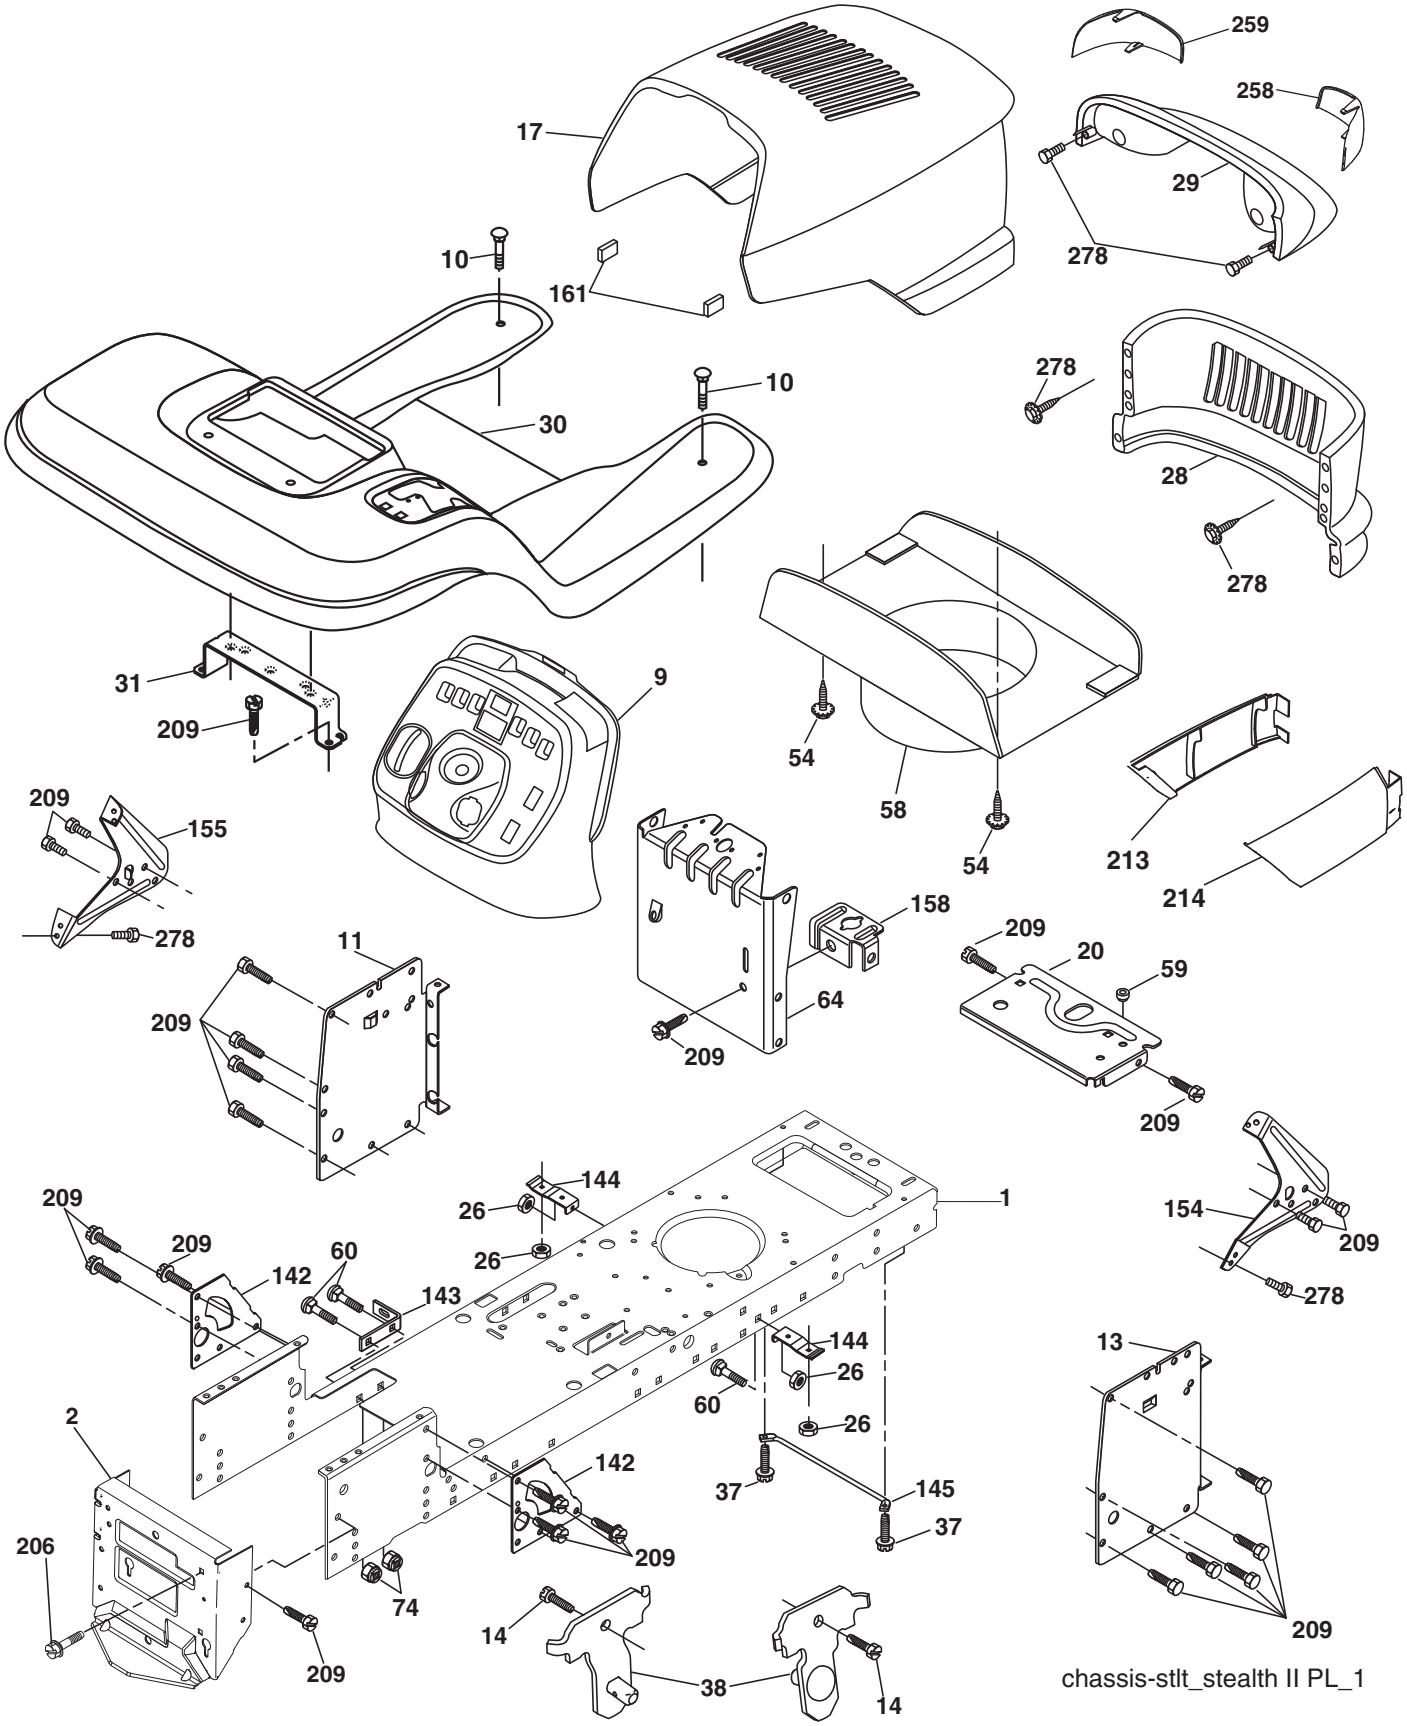

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 17 46-19	Chassis
2	532 17 65-54	Drawbar
9	532 19 49-75	Dash
10	872 14 06-08	Bolt Carriage 3/8-16 x 1
11	532 16 72-03	Panel Dash Lh
13	532 17 82-98	Panel Dash Rh
14	817 49 06-08	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
17	532 41 86-36	Hood
20	532 16 20-26	Plate Battery
26	873 80 06-00	Nut Lock Hex W/Ins 3/8-16 unc
28	532 18 71-14	Grille
29	532 17 97-63	Light Box Asm.
30	532 40 38-32	Fender Footrest
31	532 13 99-76	Bracket Fender
37	817 49 05-08	Screw Thdrol 6/16-18 x 1/2 TYT
38	532 17 57-10	Bracket Asm Pivot Mower Rear
54	532 19 25-12	Screw WSHD Hex 10-32 x 5/8
58	**532 19 03-08**	Duct Air
59	532 18 74-95	Bushing
60	872 14 06-06	Bolt RDHD Sqnk 3/8-16 unc x 3/4
64	532 17 49-97	Dash Lower STLT
74	873 68 06-00	Nut Crownlock 3/8-16 unc
142	532 17 57-02	Plate Reinforcement STLT
143	532 18 66-89	Bracket Swaybar Chassis
144	532 17 55-82	Bracket Footrest Step-thru
145	532 40 91-67	Rod Pivot Chassis/Hood
154	532 18 39-25	Bracket Dash RH
155	532 18 39-26	Bracket Dash LH
158	532 16 20-37	Bracket Parking Brake
161	532 16 46-55	Bumper Hood
206	532 17 01-65	Bolt Shoulder 5/16-18
209	817 00 06-12	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
213	532 18 71-12	Skirt Grille LH
214	532 18 71-11	Skirt Grille RH
258	532 16 18-42	Lens RH
259	**532 16 18-41**	Lens LH
278	532 41 63-58	Screw #10 x .750 BOS Thread

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73

DRIVE

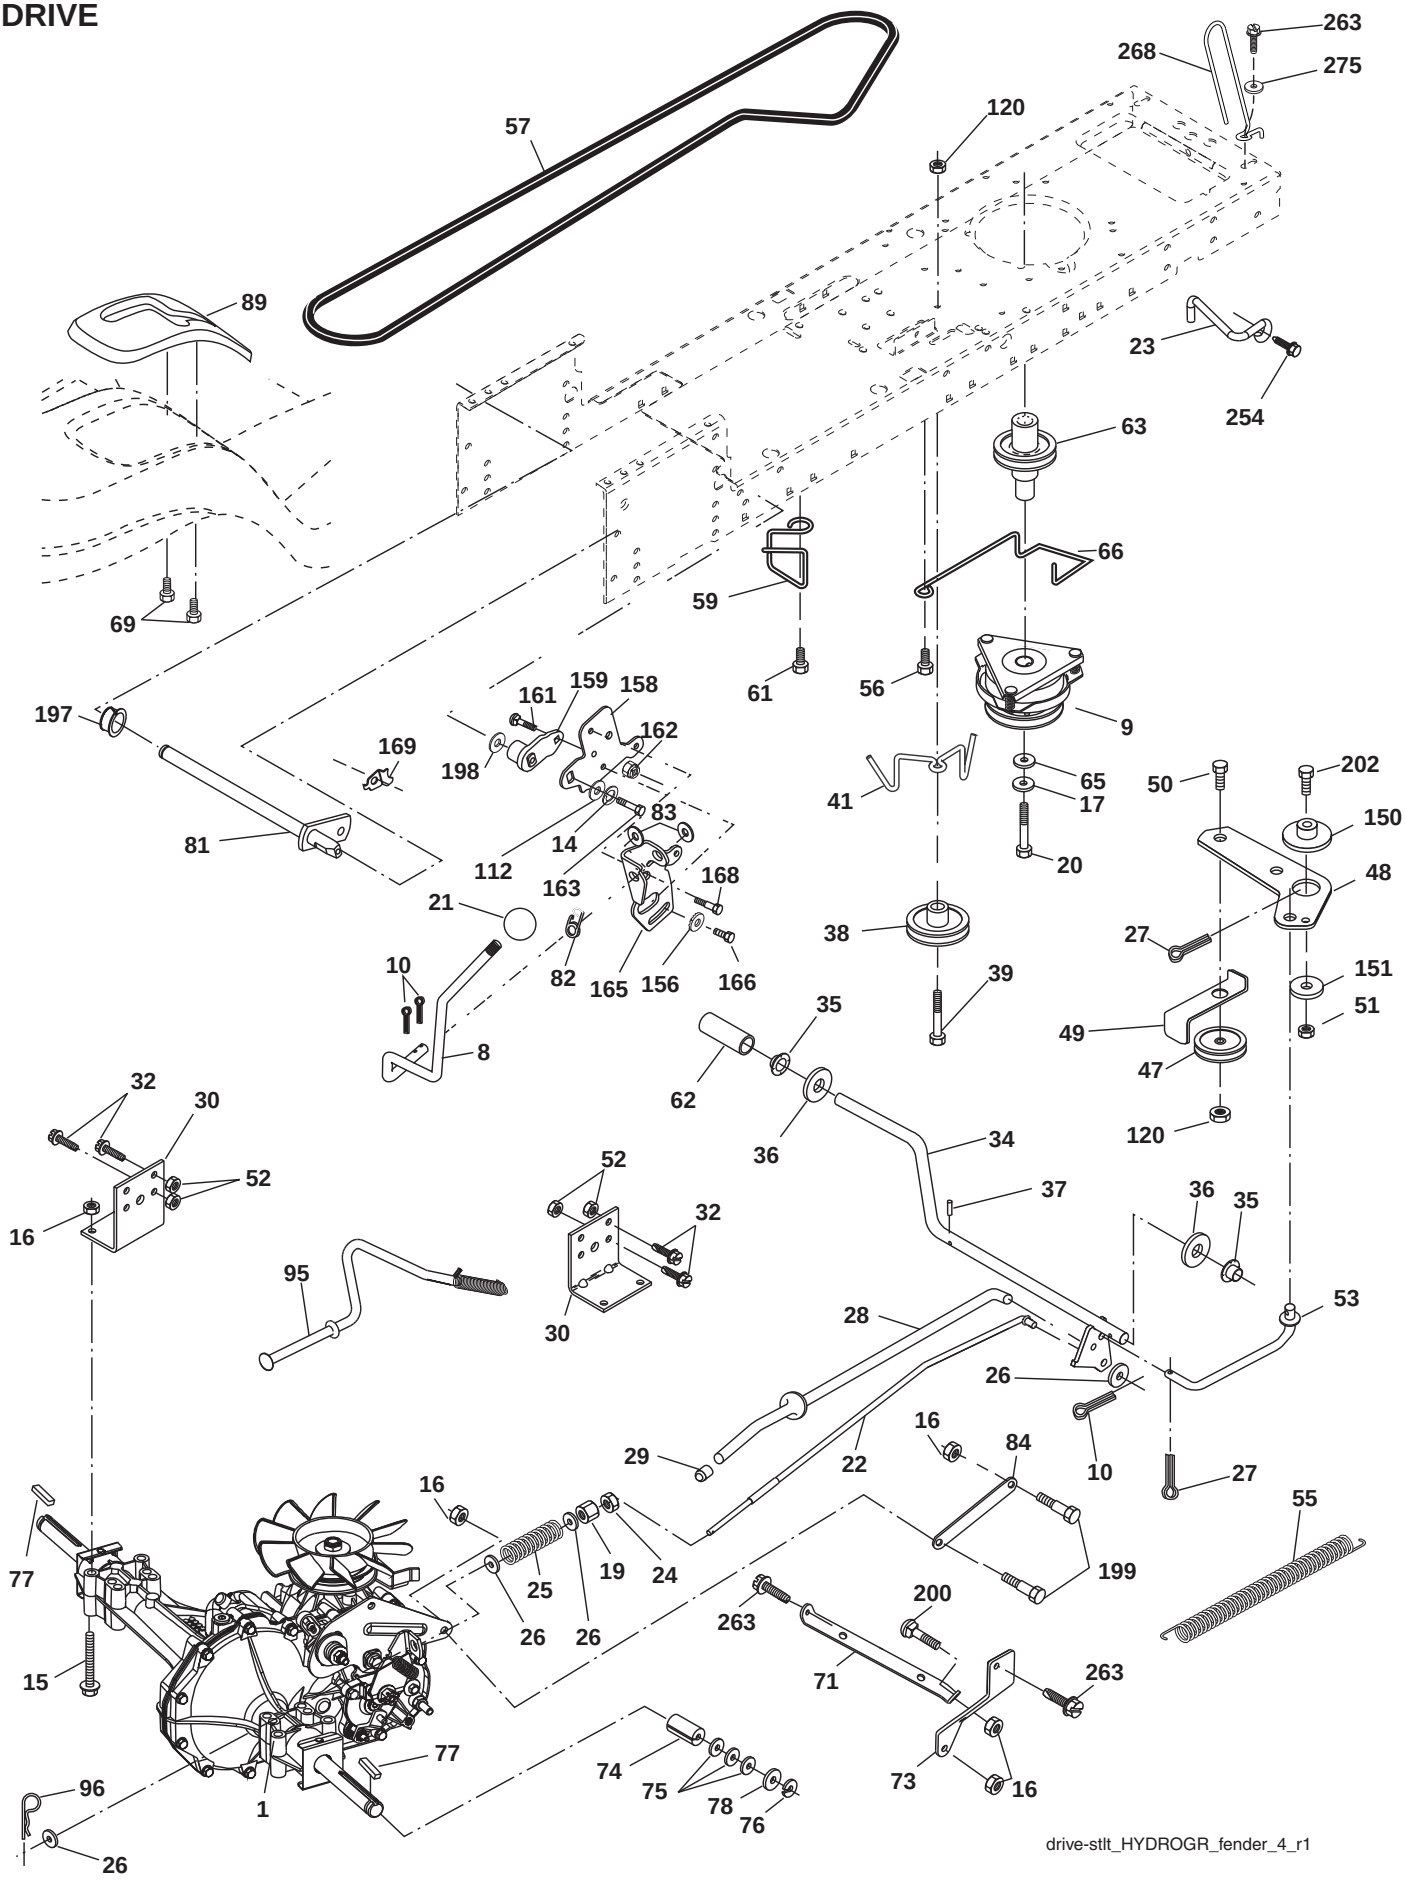

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73
DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - - - - - -	Transaxle Hydro Gear 314-0510 (Order Parts From Transaxle Manufacturer)
8	532 19 25-02	Rod Shift
9	532 18 02-20	Clutch Ogura
10	876 02 04-16	Pin Cotter 1/8 x 1 CAD
14	810 04 04-00	Washer Lock Hvy Helical
15	874 49 05-44	Bolt, Hex FLGHD 5/16-18Gr. 5
16	873 80 05-00	Nut Lock Hex W/Ins 5/16-18unc
17	532 12 61-97	Washer
19	873 80 06-00	Nut Lock Hex W/Wsh 3/8-16 unc
21	532 10 69-33	Knob
22	532 16 94-98	Rod, Brake Hydro
23	532 19 07-36	Bracket Anti Rotation
24	873 35 06-00	Nut
25	532 10 68-88	Spring, Brake Rod
26	819 13 13-16	Washer
27	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4 CAD.
28	532 17 57-65	Rod, Parking Brake
29	532 07 16-73	Cap, Parking Brake
30	532 16 95-92	Bracket, Transaxle
32	874 76 05-12	Bolt Hex Hd 5/16-18unc x 3/4
34	532 17 55-78	Shaft, Foot Pedal
35	532 12 01-83	Bearing, Nylon
36	819 21 16-16	Washer
37	532 12 49-63	Pin, Roll
38	532 17 91-14	Pulley, Composite
39	872 11 06-22	Bolt Rdhd 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr. 5
41	532 17 55-56	Keeper, Belt Idler
47	532 12 77-83	Pulley, Idler, V-Groove
48	532 15 44-07	Bellcrank Clutch Grnd Drv STL
49	532 12 32-05	Retainer, Belt
50	872 11 06-12	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
51	873 68 06-00	Nut Crownlock 3/8-16 unc
52	873 68 05-00	Nut Crownlock 5/16-18unc
53	532 19 96-52	Link, Clutch
55	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch
56	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1-1/4
57	532 14 02-94	V-Belt, Ground Drive
59	532 16 96-91	Keeper, Center Span
61	817 12 06-14	Screw 3/8-16 x .875
62	532 12 48-72	Cover, Pedal
63	532 17 46-07	Pulley, Engine
64	532 17 39-37	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5 Thr
65	810 04 07-00	Washer
66	532 15 47-78	Keeper Belt Engine
69	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
71	532 16 91-83	Strap Torque Lh Hydro
73	532 16 91-82	Strap Torque Rh Hydro
74	532 13 70-57	Spacer, Axle
75	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
76	812 00 00-01	E-Ring
77	532 12 35-83	Key, Square
78	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
81	532 16 55-96	Shaft Asm. Cross Hydro
82	532 16 57-11	Spring Torsion T/A
83	819 17 12-16	Washer 17/32 x 3/4 x 16 Ga.
84	532 16 95-94	Link Transaxle
89	532 19 57-46	Console, Shift
95	532 17 02-01	Control Asm Bypass Hydro
96	532 12 47-88	Retainer Spring 1" Zinc/Cad
112	819 09 12-10	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
120	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
150	532 17 54-56	Spacer Retainer
151	819 13 32-10	Washer 13/32 x 2 x 10 Ga.
156	532 16 60-02	Washer Srrted 5/16 ID x 1.125
158	532 16 55-89	Bracket Shift Mount
159	532 18 39-00	Hub Shift
161	872 14 04-06	Bolt Rdhd Sqnk 1/4-20 x 3/4 Gr. 5
162	873 68 04-00	Nut Crownlock 1/4-20 unc
163	874 78 04-16	Bolt Hex Fin 1/4-20 unc x 1 Gr. 5
165	532 16 56-23	Bracket Pivot Lever
166	817 49 05-10	Screw 5/16-18 x 5/8
168	532 16 54-92	Bolt Shoulder 5/16-18 x .561
169	532 16 55-80	Plate Fastening Lt
197	532 16 96-13	Nyliner Snap-In 5/8" ID
198	532 16 95-93	Washer Nyl 7/8ID x .105
199	532 16 96-12	Bolt Shoulder 5/16-18unc
200	872 14 05-08	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18unc x 1
202	872 11 06-14	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-3/4 Gr. 5
254	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
263	817 00 06-12	Thdrol Screw 3/8-16 x 3/4
268	532 18 24-02	Guard Muffler
275	819 13 16-14	Washer 13/32 x 1 x 14 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73

ENGINE

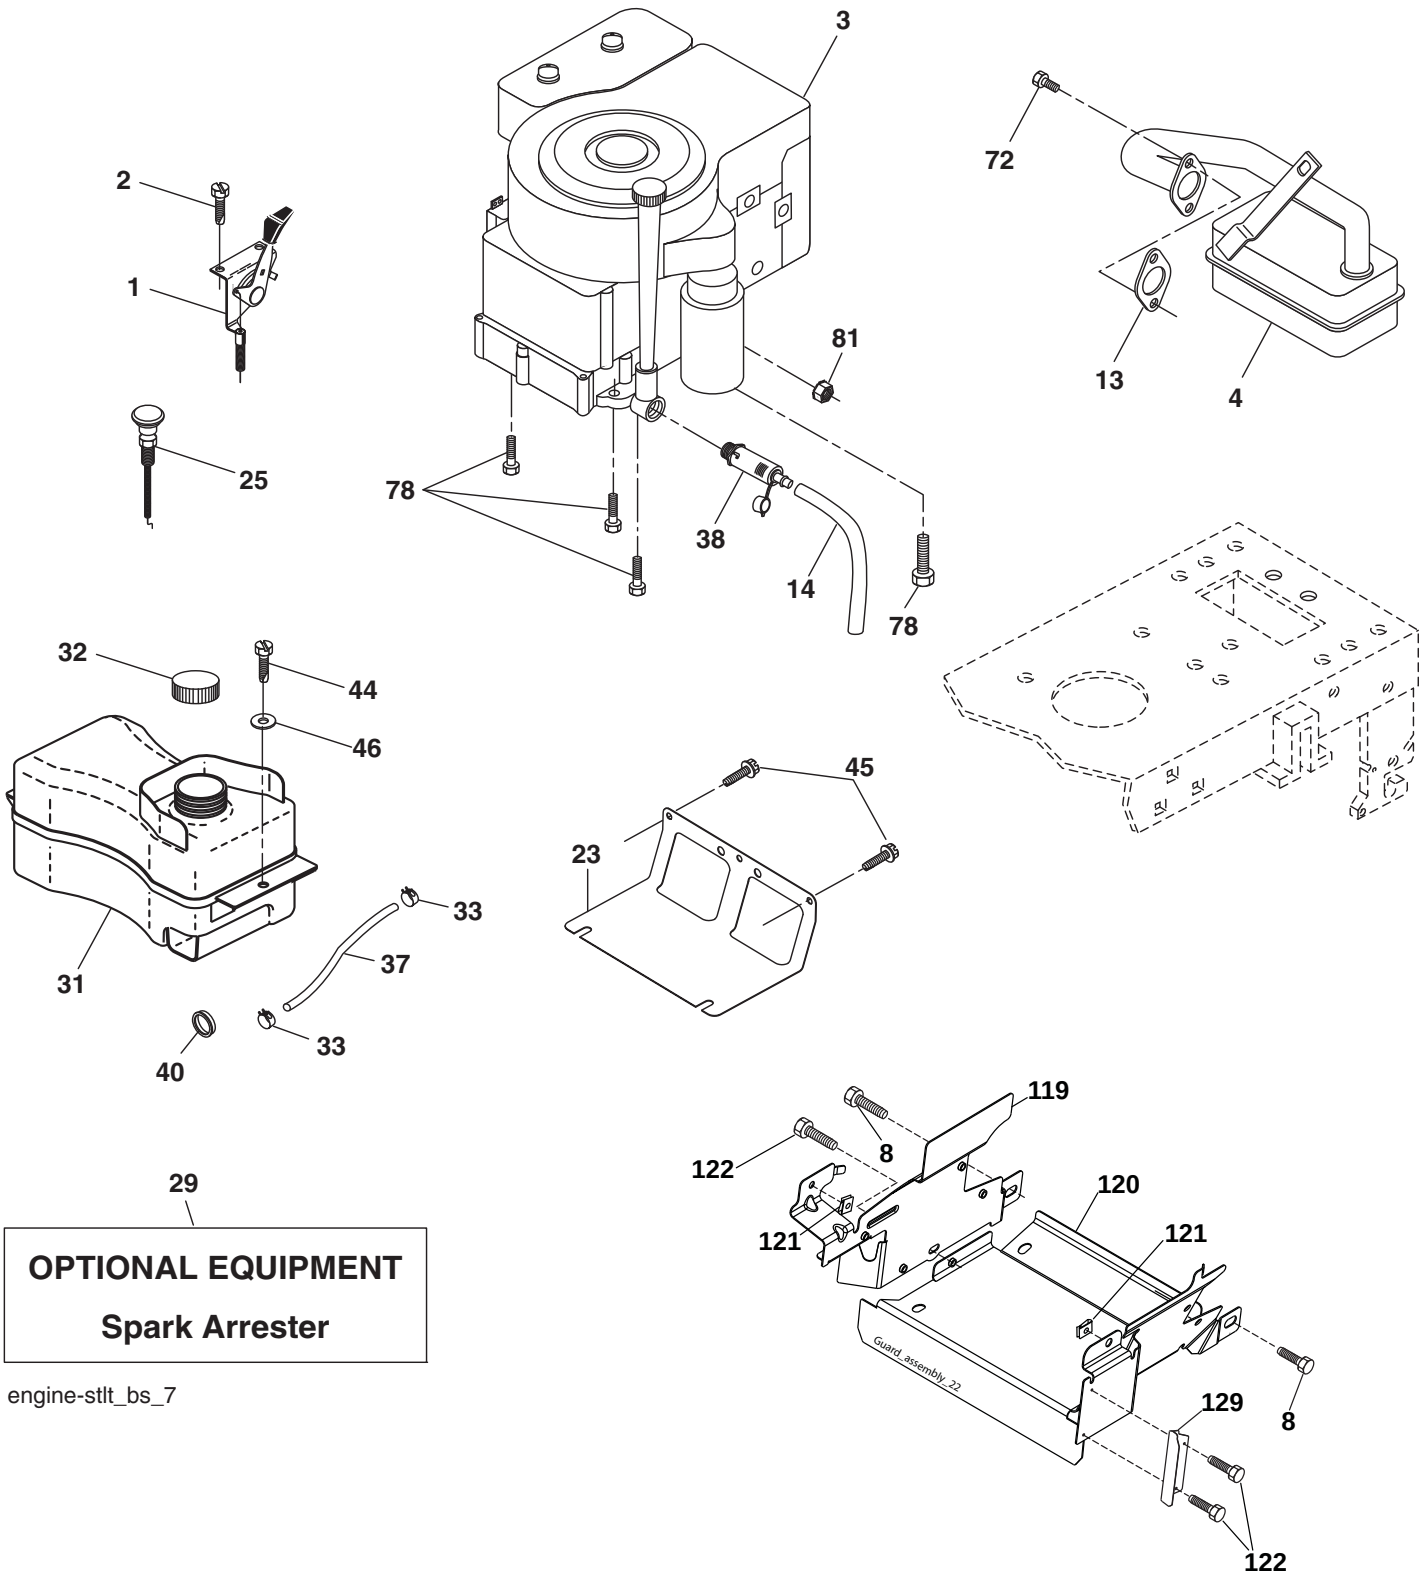

engine-stlt_bs_7

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73
ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 18 38-97	Control, Throttle/Choke
3	- - - - - - - - - -	Engine, B & S Model No. 31P977 (Order parts from engine manufacturer)
4	532 13 73-52	Muffler Exhaust
8	532 17 18-77	Bolt
13	532 16 52-91	Gasket, Muffler
14	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
23	532 16 98-37	Shield, Brn/Dbr Guard
25	532 19 49-81	Control Choke
29	532 13 71-80	Arrestor, Spark
31	532 40 75-51	Tank, Fuel
32	532 19 77-25	Cap Fuel
33	532 12 34-87	Clamp, Hose
37	532 13 70-40	Line, Fuel
38	532 18 16-54	Plug, Oil Drain Easy
44	817 67 04-12	Screw 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Screw Hex Wsh 3/8-16 x 3/4
46	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
72	532 19 23-34	Screw Socket Head 5/16-18 x .75
78	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1-1/4
81	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 Starter Nut
119	532 19 79-49	Guard Asm Engine LH CRD
120	532 19 79-48	Guard Asm Engine RH CRD
121	532 19 66-88	Clips Threaded
122	532 13 77-29	Screw THDROL 1/4 - 20 X 5/8
129	532 40 03-28	Guard Pulley Eng Adapter

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual “on-site” or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73

STEERING ASSEMBLY

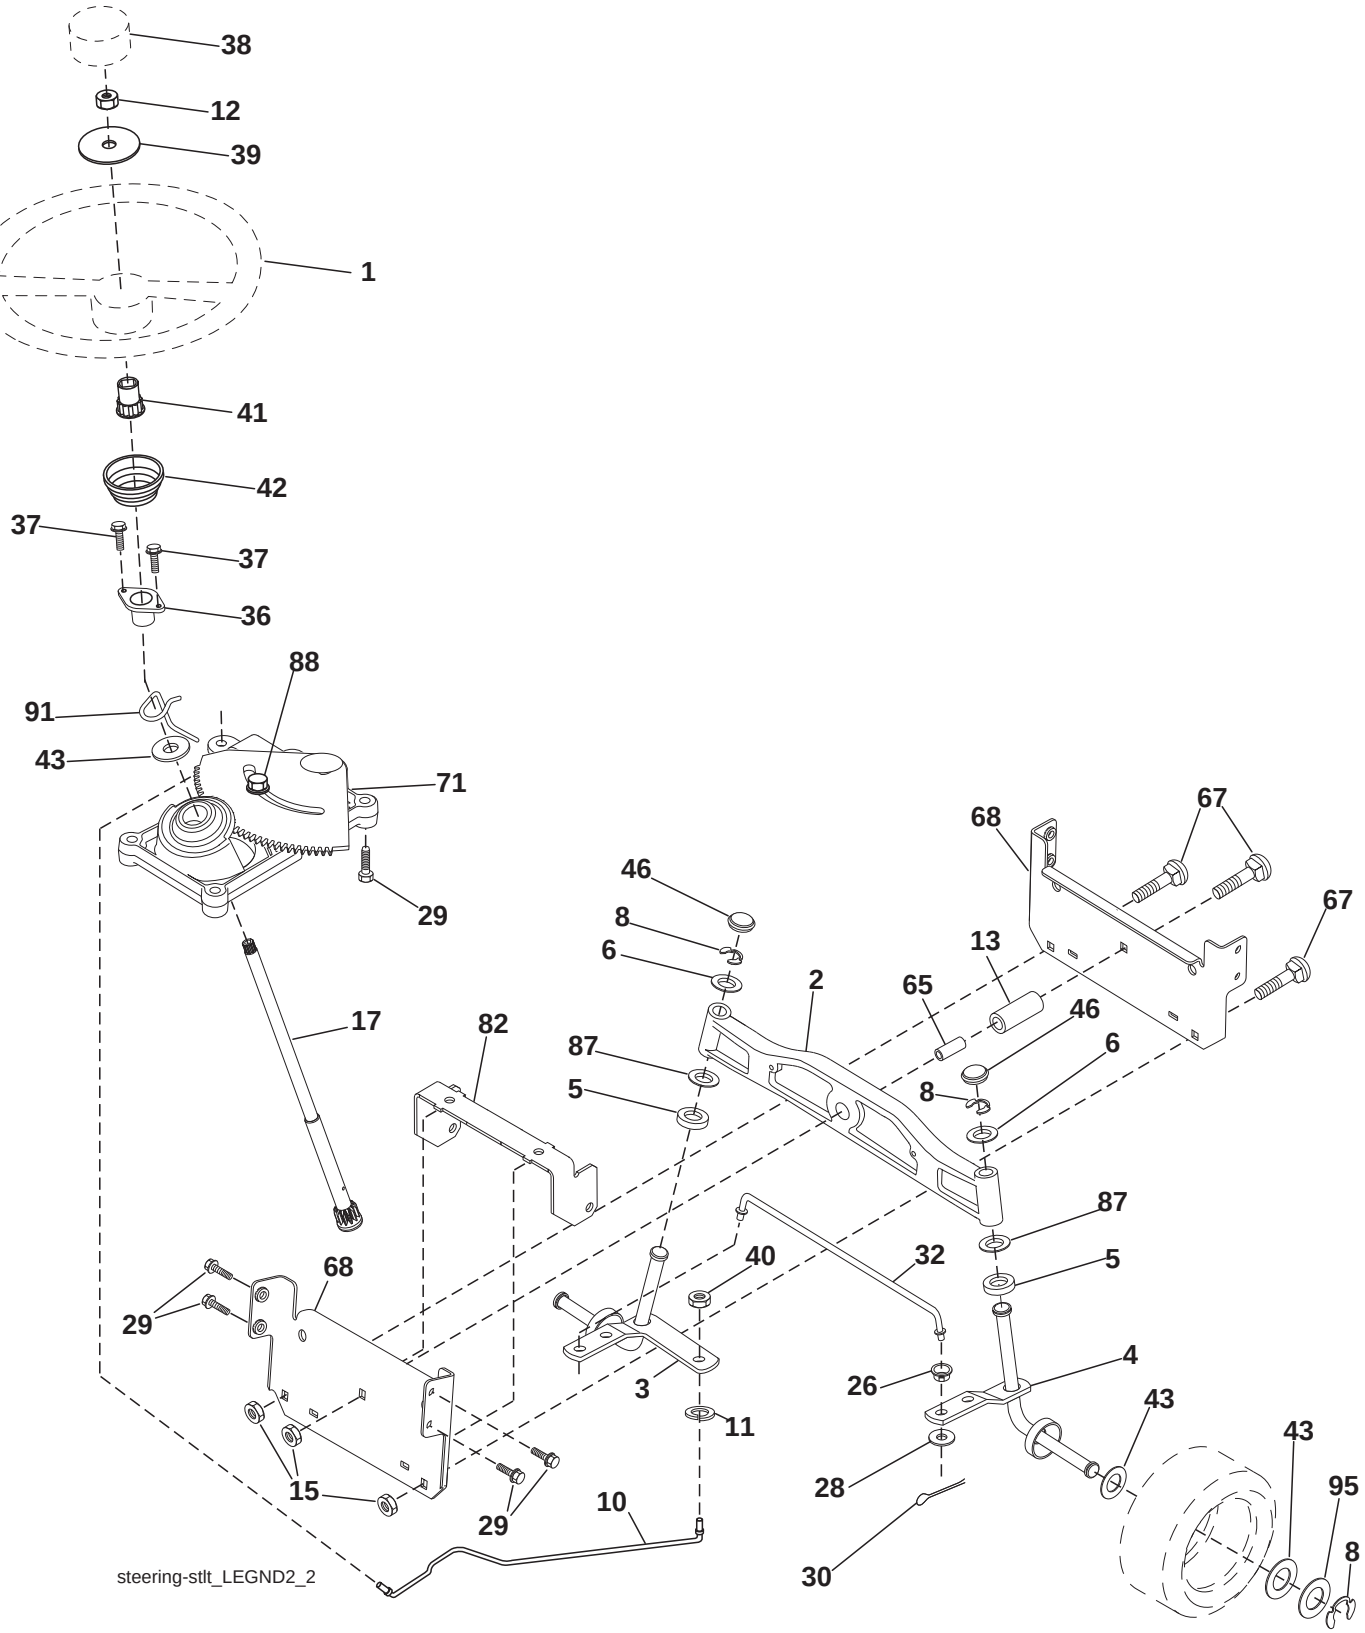

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 19 45-95	Wheel Steering
2	532 18 47-06	Axle Asm Cast Iron LT
3	532 16 98-40	Spindle Asm LH
4	532 16 98-39	Spindle Asm RH
5	532 12 49-31	Bearing Race Thrust Harden
6	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring Klip #t5304-75
10	532 17 51-21	Link Drag
11	810 04 06-00	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
12	873 94 08-00	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
13	532 13 65-18	Spacer Brg Axle Front
15	532 14 52-12	Nut Hex Flange Lock
17	532 17 78-83	Shaft Asm Steering
26	532 12 68-47	Bushing Link Drag
28	819 13 14-16	Washer 13/32 x 7/8 x 16 Ga.
29	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75
30	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4
32	532 19 27-57	Rod Tie
36	532 15 51-05	Bushing Strg
37	532 15 29-27	Screw
38	532 19 46-03	Insert Cap Strg Wh
39	819 18 38-12	Washer 9/16 ID x 2-3/8 OD x 12 Ga.
40	873 54 06-00	Crownlock nut
41	532 18 67-37	Adaptor Wheel Strg
42	532 17 71-49	Boot Steering Dash
43	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
46	532 12 12-32	Cap Spindle Fr Top Blk
65	532 41 47-36	Spacer Brace Axle
67	872 11 06-18	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 x 2 1/4
71	532 17 51-46	Steering Asm
68	532 16 98-27	Axle, Brace
82	532 19 99-78	Bracket Susp Chassis Front
87	532 17 39-66	Washer Flat .781 x 1-1/2 x .14
88	532 17 51-18	Bolt Shoulder 7/16-20 unc
91	532 17 55-53	Clip Steering
95	532 18 89-67	Washer Harden .739 x 1.637 x 060

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73

SEAT ASSEMBLY

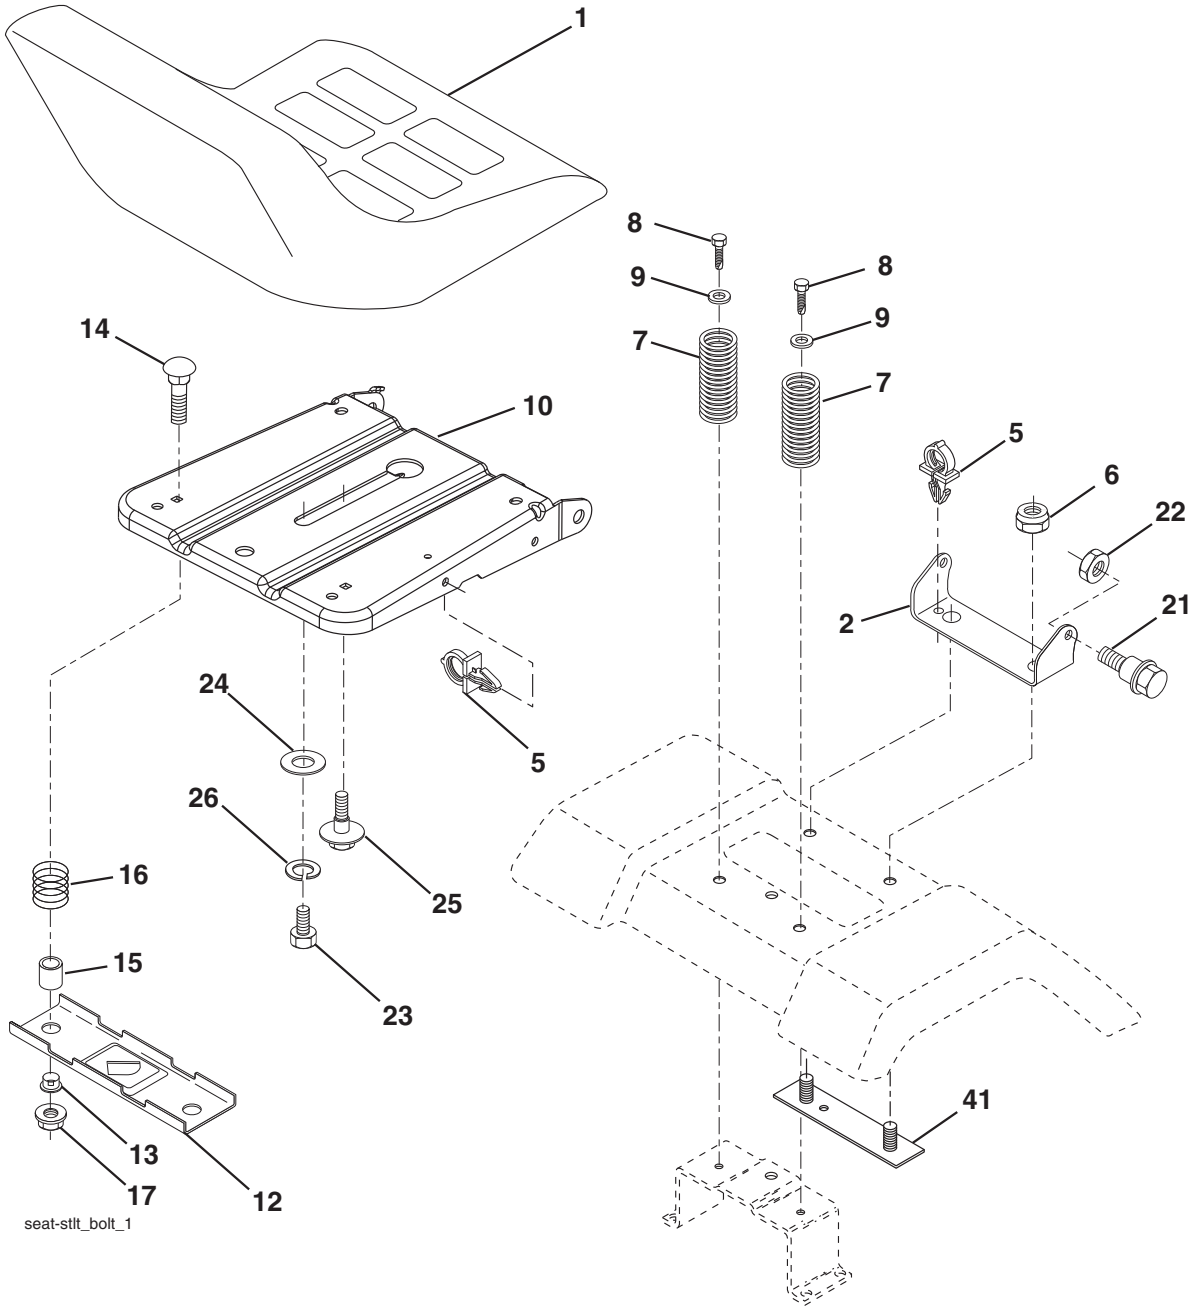

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 19 78-95	Seat
2	532 14 05-51	Bracket Pivot Seat 8 720
5	532 14 50-06	Clip Push-In
6	873 80 06-00	Nut Hex w/Ins. 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Spring Seat Cprsn 2 250 Blk Zi
8	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1.5 Smgml
9	819 13 16-14	Washer 13/32 x 1 x 14 Ga.
10	532 19 55-30	Pan Seat
12	532 17 46-48	Bracket Mounting Switch
13	532 12 12-48	Bushing Snap Blk Nyl 50 Id
14	872 05 04-12	Bolt Rdhd Sqnk 1/4-20 x 1-1/2
15	532 13 43-00	Spacer Split 28 x 96
16	532 12 12-50	Spring Cprsn
17	532 12 39-76	Nut Lock 1/4 Lge Flg Gr. 5 Zinc
18	532 12 42-38	Cap Spring Seat
21	532 17 18-52	Bolt Shoulder 5/16-18 unc
22	873 80 05-00	Nut Hex Lock W/Ins 5/16-18
23	871 11 08-14	Bolt Hex
24	819 17 19-12	Washer 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.
25	532 12 70-18	Bolt Shoulder
26	810 04 08-00	Washer Lock 1/2
41	532 14 06-75	Strap Asm. Fender

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73

DECALS

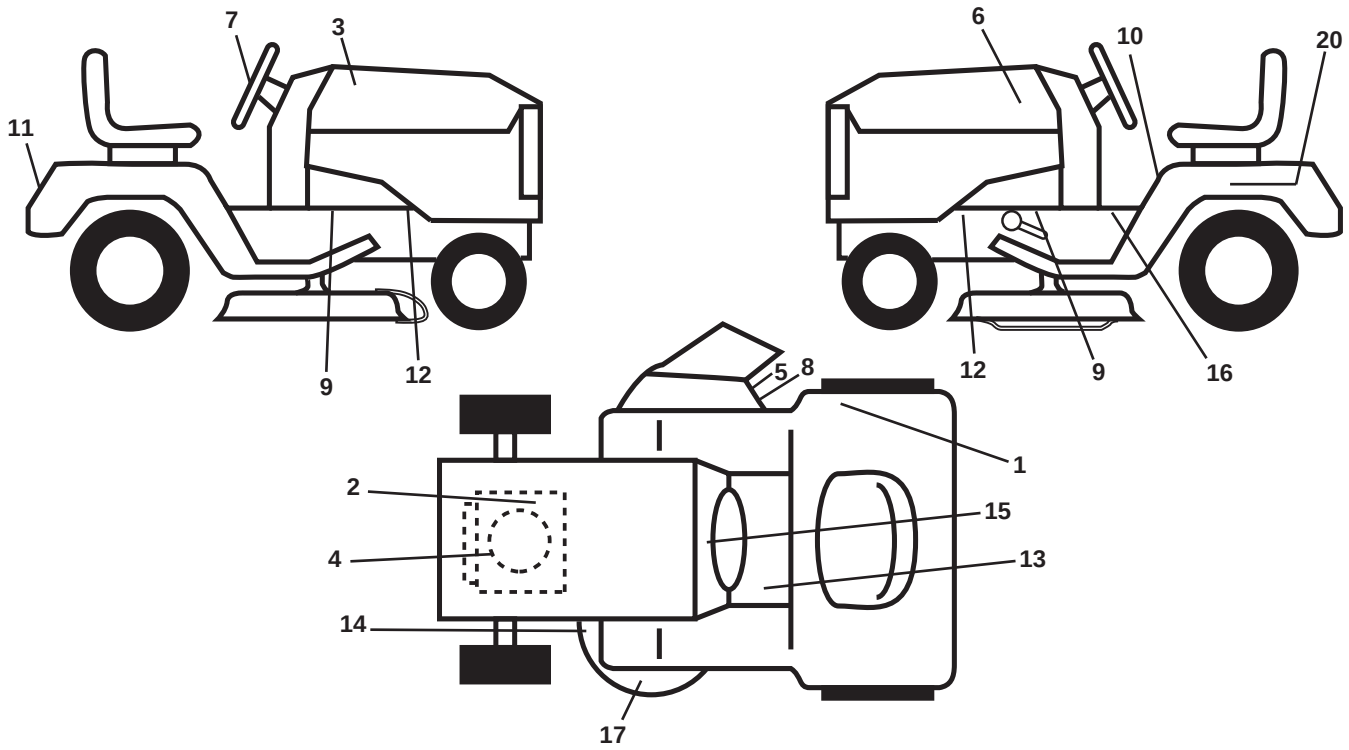

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 18 04-32	Decal, DBA
2	532 19 68-41	Decal, Warning Eng. Sym.
3	532 41 68-97	Decal, Hood RH
4	532 41 80-68	Decal, Eng. HP
5	532 18 21-66	Decal, Mower Cutfinger
6	532 41 68-98	Decal, Hood LH
7	532 41 18-95	Decal, Ins. Strg Whl.
8	532 19 63-57	Decal, Deflect Wrn. Cutfinger Sym
9	532 19 68-42	Decal, SDL/CRD Sym Cutfinger
10	532 40 03-89	Decal, Warning Sym. CE
11	**532 41 18-97**	Decal, Fender Logo
12	532 15 97-36	Decal, Chassis Hot Muffler
13	532 15 97-37	Decal, Brake/Clutch Symbol LT
14	532 16 03-96	Decal, V-Belt Schematic
15	**532 17 32-07**	Decal, Dash Insert
16	532 14 08-37	Decal, Saddle Brake Parking
17	532 13 49-99	Decal, Mower Enviro
20	532 14 50-05	Decal, Bat Dan/Psn
- -	532 16 69-60	Decal, Bypass
- -	532 16 25-98	Decal, Drawbar Load Limit
- -	532 18 82-52	Pad, Footrest LH
- -	532 18 82-53	Pad, Footrest RH
- -	532 41 85-34	Manual Operator's (Euro.)
- -	532 41 85-35	Manual Parts

WHEELS & TIRES

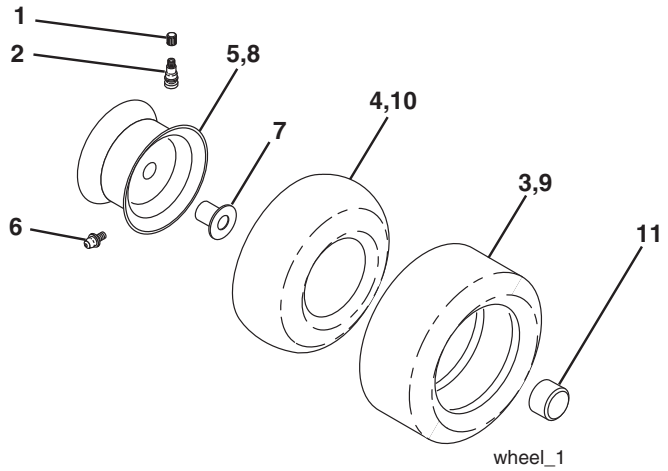

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 10 62-22	Tire F Ts 15 x 6 0 - 6 Service
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 13 83-36	Rim Asm 6" Front Service
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear Service
9	532 13 84-68	Tire R Ts 20 x 8-8 x 8 5-8 C Service
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 17 50-39	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
- -	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73

MOWER DECK

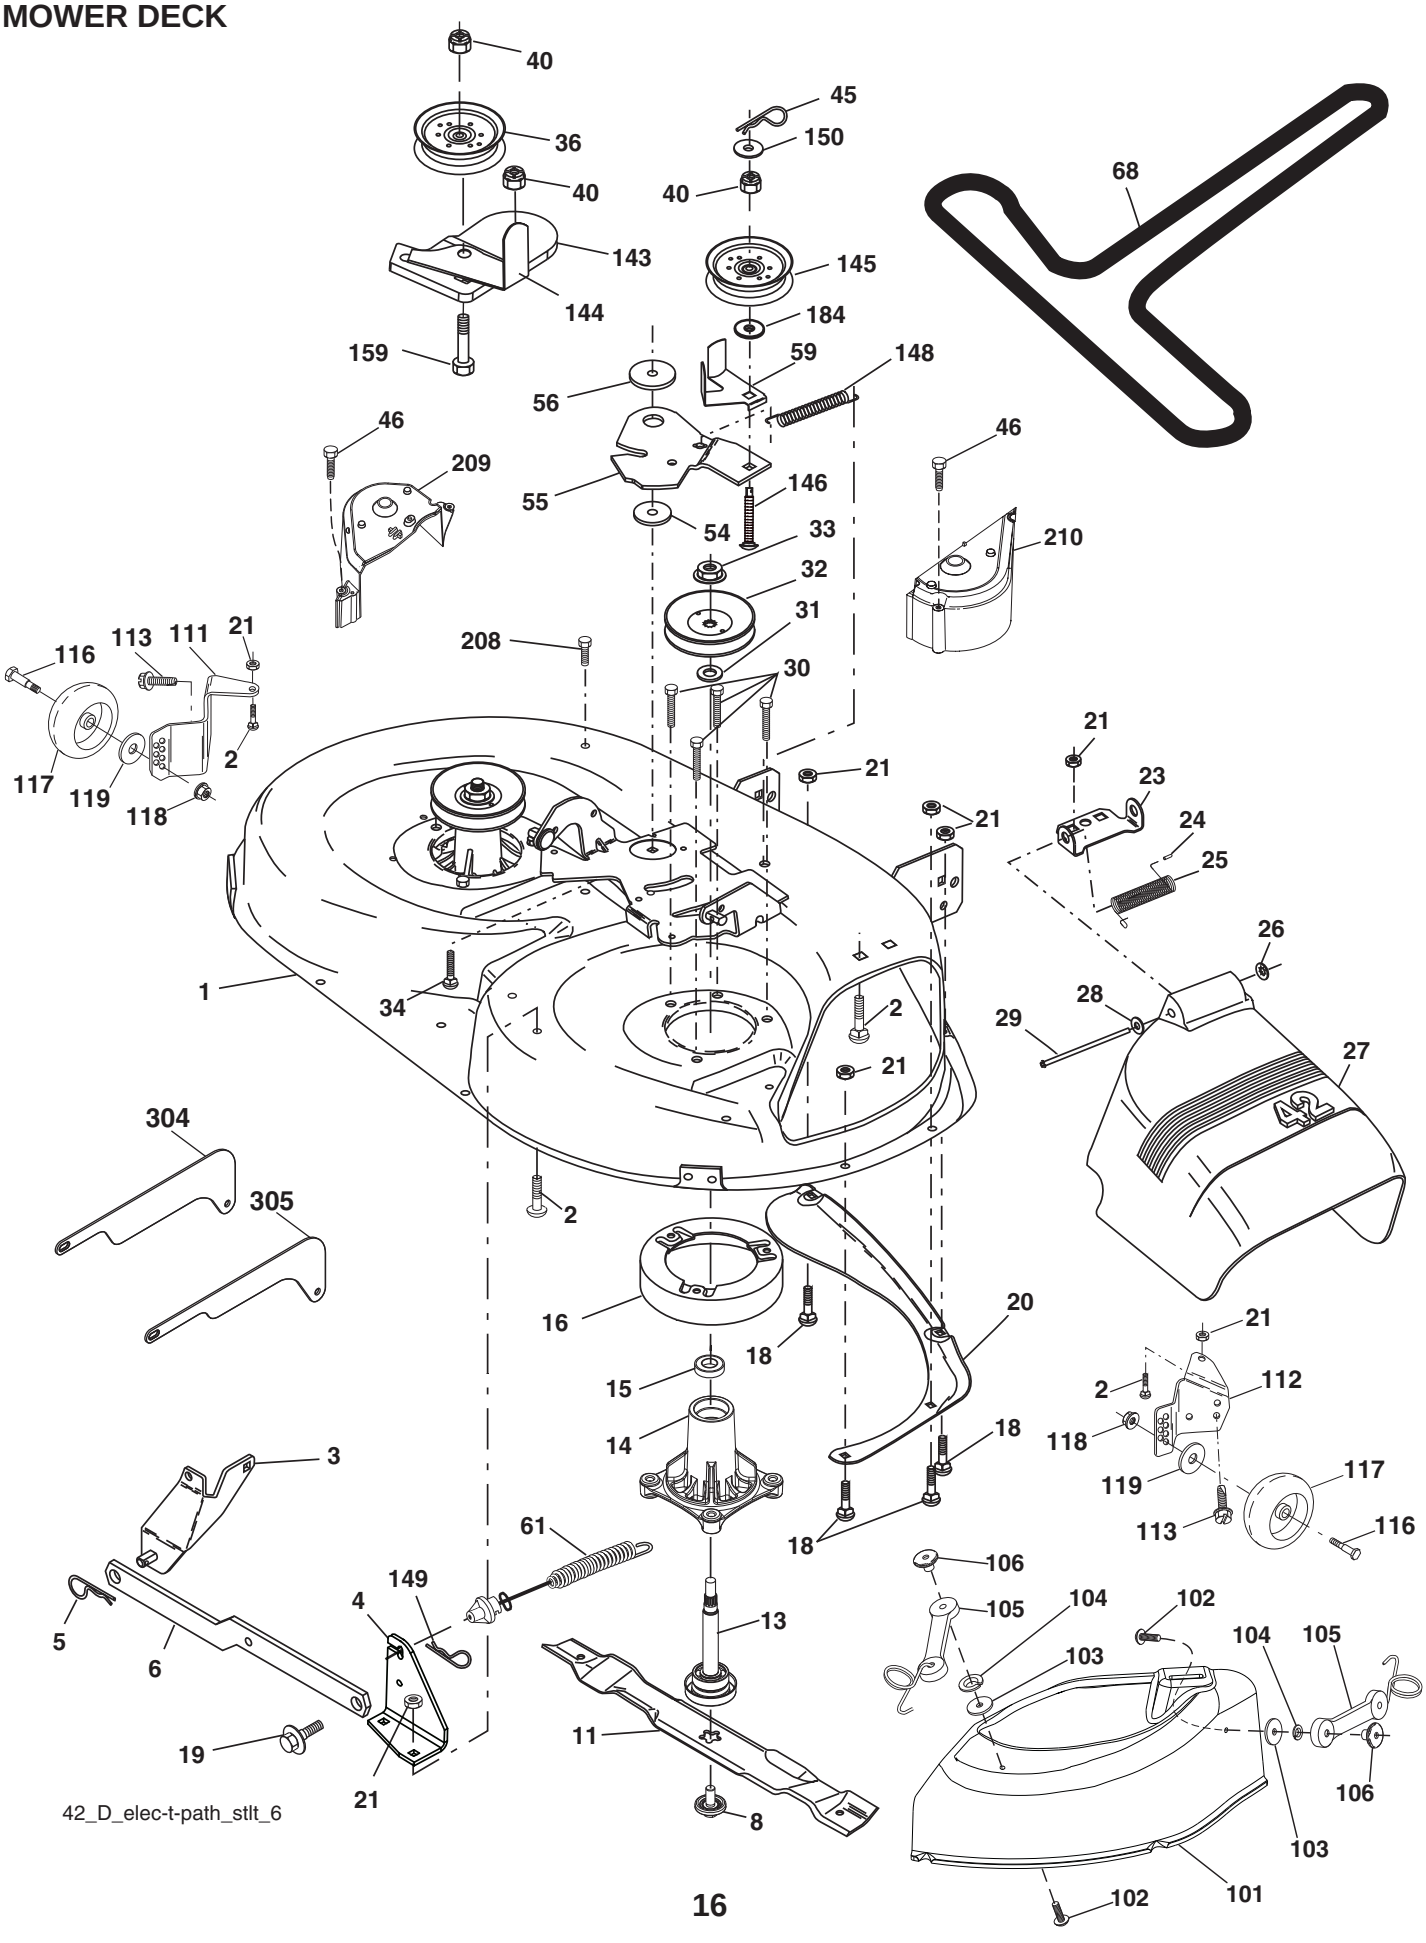

42_D_elec-t-path_stlt_6

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 58-92	Mower Deck Assembly, 42"
2	872 14 05-06	Bolt
3	532 13 80-17	Bracket Asm Fr. Sway Bar 3/42
4	532 16 54-60	Bracket Asm Deck 42" Sway Bar
5	532 12 46-70	Retainer Spring
6	532 17 80-24	Bar Sway Deck
8	532 19 30-03	Bolt/Washer Asm. 7/16-20 UNF
11	532 13 41-49	Blade, Mulching 42" Std (for mulching mowers only)
13	532 19 28-72	Shaft Assembly, Mandrel, Vented
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel, Vented
15	532 11 04-85	Bearing, Ball, Mandrel
16	532 17 44-93	Stripper, Mandrel Deck
18	872 14 05-05	Bolt, Carriage 5/16-18 x 5/8
19	532 13 28-27	Bolt, Shoulder
20	532 15 97-70	Baffle, Vortex
21	873 68 05-00	Nut
23	532 17 75-63	Bracket, Deflector Mower 42"
24	532 10 53-04	Cap, Sleeve 80 x 112 Blk Mower
25	532 12 37-13	Spring, Torsion, Deflector 2 52
26	532 11 04-52	Nut, Push Phos & Oil
27	532 40 14-31	Shield Asm Deflecter
28	819 11 10-16	Washer 11/32 x 5/8 x 16 Ga.
29	532 13 14-91	Rod, Hinge 42" 6 75 W/G
30	532 17 39-84	Screw Thdrol
31	532 18 76-90	Washer, Spacer Mower Vented
32	532 15 35-35	Pulley, Mandrel
33	532 40 02-34	Nut, Flange Lock Top
34	872 11 06-12	Bolt Carr SH 3/8-16 x 1-1/2 Gr.5
36	532 13 14-94	Pulley, Idler, Flat
40	873 90 06-00	Nut Lock 3/8-16
45	532 12 47-88	Retainer
46	532 13 77-29	Screw, Thdrol 1/4-20 x 5/8 T
54	532 17 85-15	Washer, Hardened
55	532 15 50-46	Arm, Idler
56	532 16 57-23	Spacer, Retainer
59	532 14 10-43	Guard TUV Idler
61	532 17 48-82	Spring Ext Elect. Clutch
68	532 18 02-60	V-Belt, 42" Mower
101	532 19 31-07	Cover Mulching
102	871 08 10-10	Screw 10-24 x 5/8
103	819 06 12-16	Washer
104	810 07 10-00	Washer Lock
105	532 16 07-93	Latch Asm
106	532 12 50-04	Nut Weld
111	532 40 47-84	Bracket Wheel Gauge LH
112	532 40 47-85	Bracket Wheel Gauge RH
113	817 00 05-10	Bolt Hex Wsh 5/16-18
116	532 12 48-42	Bolt, Shoulder
117	532 18 86-06	Wheel, Gauge
118	873 93 06-00	Nut Centerlock 3/8-16
119	819 12 14-14	Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga.
129	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
143	532 15 71-09	Bracket Arm Idler 42"
144	532 15 86-34	Keeper Belt 42" Clutch
145	532 16 58-88	Pulley Idler Flat
146	532 17 19-77	Bolt Carriage Idler
148	532 16 90-22	Spring Return Idler
149	532 16 58-98	Retainer Spring Yellow
150	819 09 12-10	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
159	872 14 06-14	Bolt Rdhd Sqn 3/8-16 unc x 1-3/4
183	532 19 42-08	PIn Cotter 5/16 Bow Tie Lock
184	819 13 14-10	Washer 13/32 x 7/8 x 10 Ga.
208	817 67 06-08	Screw 3/8-16 x 1/2
209	532 40 92-59	Guard, Mandrel, LH
210	532 40 92-58	Guard Mandrel RH
304	532 41 05-22	Shield Side LH
305	532 41 05-23	Shield Side RH
- -	532 19 28-70	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
- -	532 40 28-60	Replacement Mower, Complete (Std. deck order separately mulcher cover, and gauge wheel componants Key Nos. 101-106 and 116-119)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73

MOWER LIFT

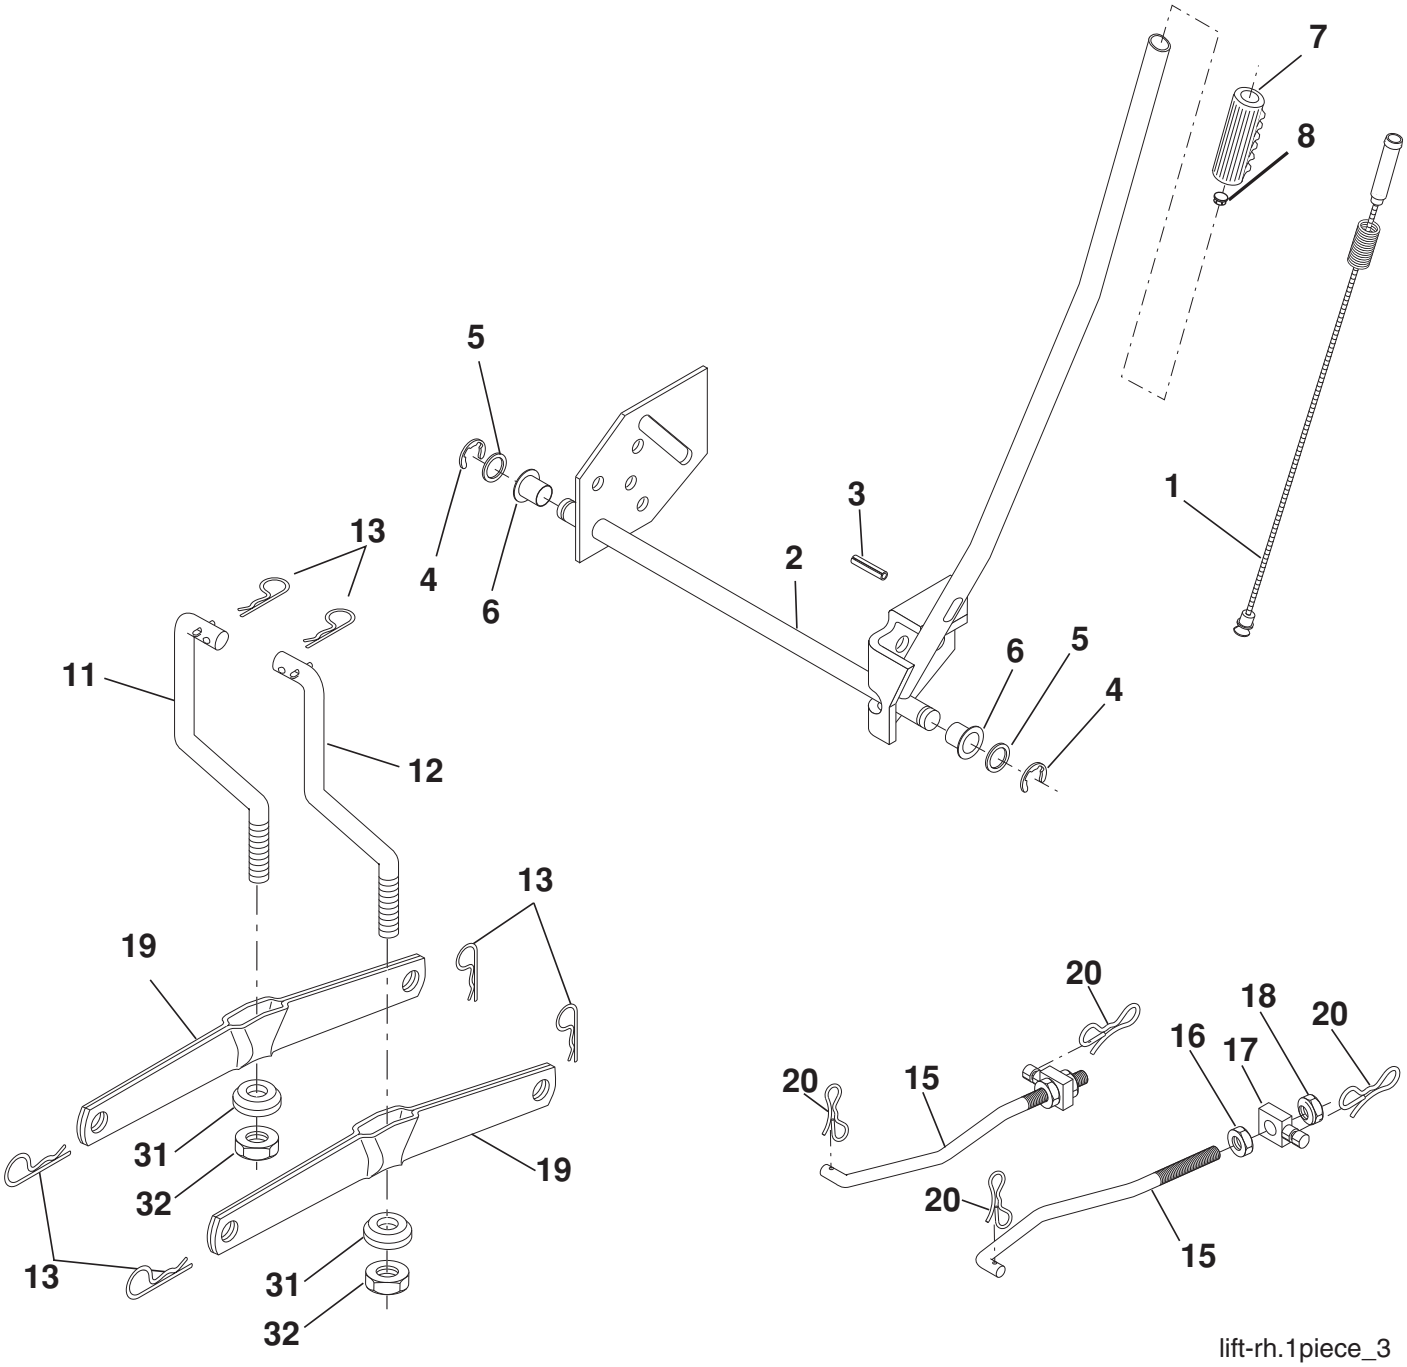

lift-rh.1piece_3

TRACTOR- -MODEL NO. PS20B107H (96011027300) PRODUCT NO. 960 11 02-73
MOWER LIFT

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 19 79-81	Wire Asm Inner Spring W/Plunger
2	532 19 80-70	Shaft Asm. Lift
3	532 18 88-22	Pin Groove
4	812 00 00-02	E Ring #5133-62
5	819 21 16-21	Washer 21/32 x 1 x 21 Ga.
6	532 12 01-83	Bearing Nylon
7	532 10 94-13	Grip Handle
8	532 12 45-26	Button Plunger
11	532 13 98-65	Link Lift LH
12	532 13 98-66	Link Lift RH
13	532 12 46-70	Retainer Spring
15	532 17 32-88	Link Front
16	873 35 08-00	Nut Jam Hex 1/2-13 unc
17	532 17 56-89	Trunnion
18	873 80 08-00	Nut Lock W/Wsh 1/2-13 unc
19	532 13 98-68	Arm Suspension Mower
20	532 19 42-09	Retainer Spring
31	532 16 98-65	Bearing Pvt. Lift
32	873 54 06-00	Nut Crownlock 3/8-24

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Colombia

Colombia

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73 LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 79-81	Ensemble du fil intérieur du levier de levage
2	532 19 80-70	Ensemble de l'arbre de levage
3	532 18 88-22	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	Bague en E n°5133-62
5	819 21 16-21	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	532 12 01-83	Palier en Nylon
7	532 10 94-13	Poignée cannelée du levier
8	532 12 45-26	Bouton de plongeur
11	532 13 98-65	Raccord de levage C.G.
12	532 13 98-66	Raccord de levage C.D.
13	532 12 46-70	Ressort de retenue
15	532 17 32-88	Raccord antérieur
16	873 35 08-00	Écrou 1/2-13
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Ecrou frein 1/2-13
19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
20	532 19 42-09	Goupille fendue
31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-24

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73
LEVAGE DE TONDEUSE

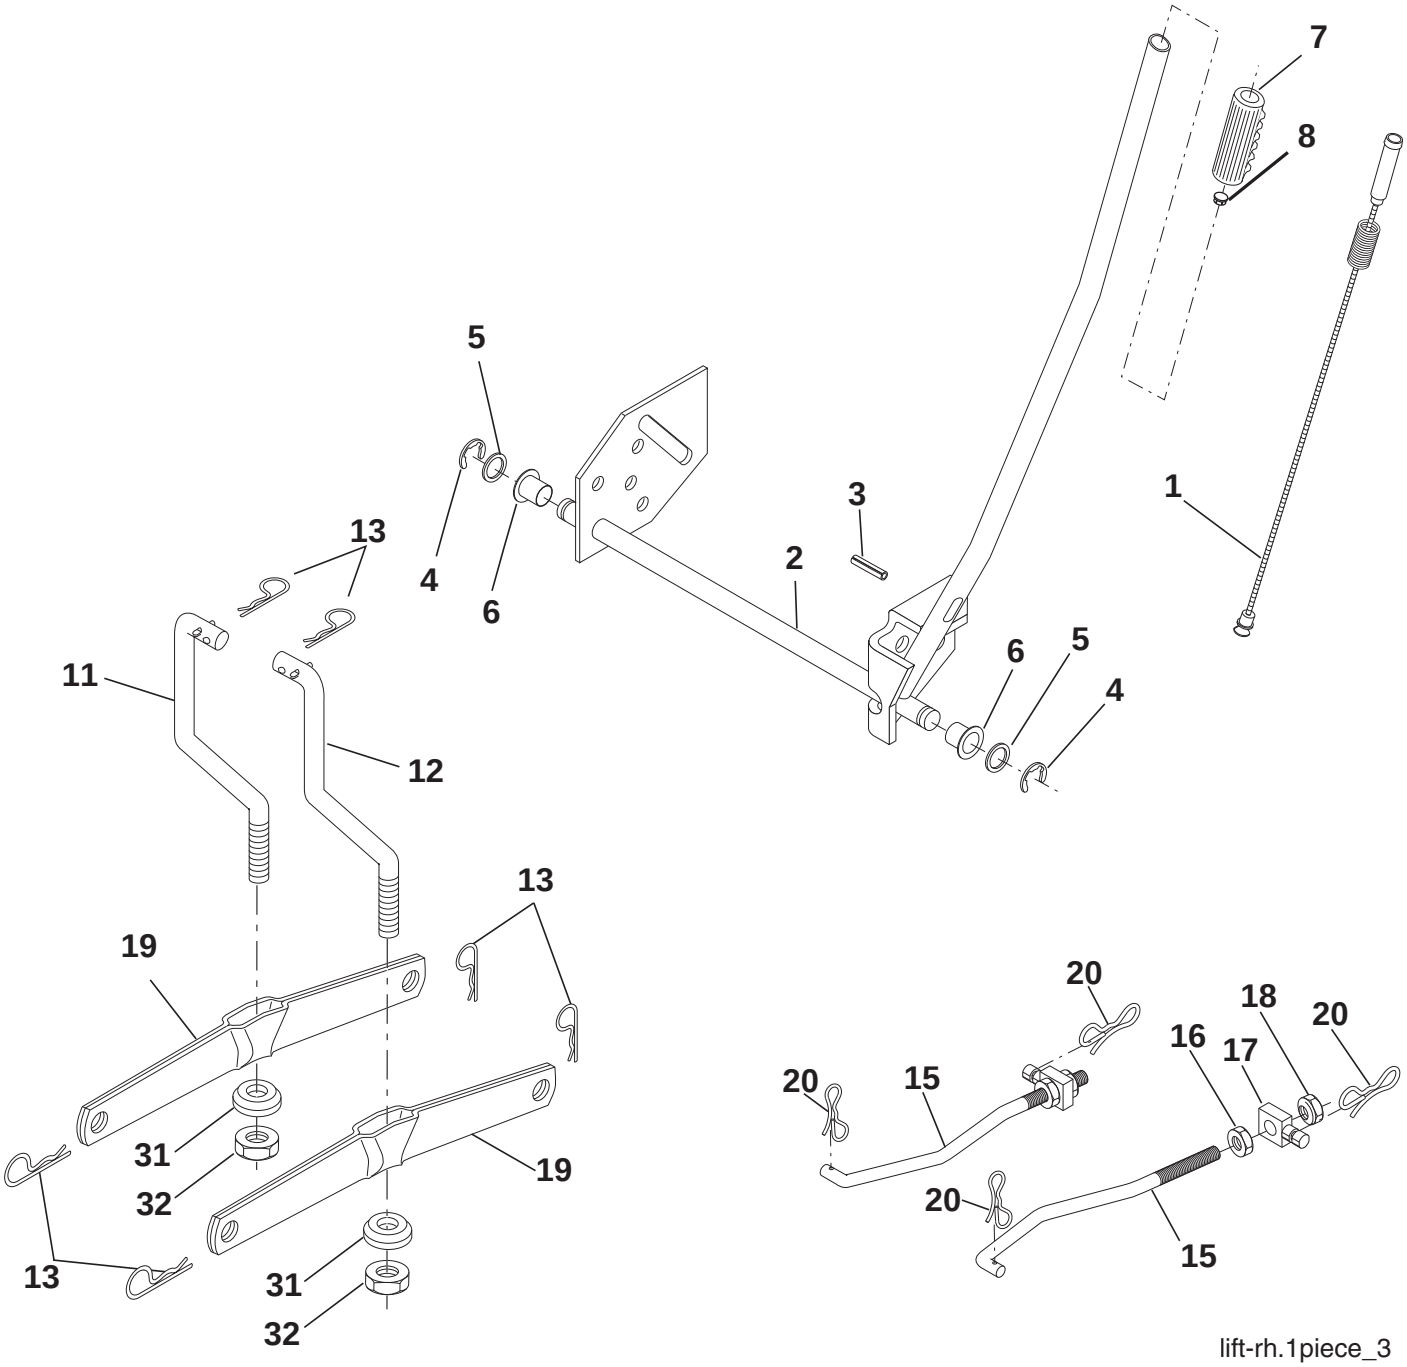

lift-rh.1piece_3

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73 CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 58-92	Ensemble de carter de tondeuse 42"
2	872 14 05-06	Boulon
3	532 13 80-17	Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur 38/42
4	532 16 54-60	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter
5	532 12 46-70	Ressort de retenue
6	532 17 80-24	Barre de balancement
8	532 19 30-03	Ecrou/Rondelle Ensemble 7/16-20
11	532 13 41-49	Lame déchiqueteuse standard 42" /107cm(pour les tondeuses déchiqueteuse seulement)
13	532 19 28-72	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé
14	532 18 72-81	Boîtier du mandrin éventé
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin
16	532 17 44-93	Dispositif du courant à air de tondeuse
18	872 14 05-05	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8
19	532 13 28-27	Boulon à épaulement
20	532 15 97-70	Chicane
21	873 68 05-00	Écrou
23	532 17 75-63	Support de déflecteur de décharge de tondeuse 42"
24	532 10 53-04	Capuchon de manchon
25	532 12 37-13	Ressort de torsion de déflecteur
26	532 11 04-52	Rondelle frein
27	532 40 14-31	Déflecteur de décharge
28	819 11 10-16	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
29	532 13 14-91	Tige à charnière
30	532 17 39-84	Vis
31	532 18 76-90	Rondelle d'entretoisement de tondeuse éventé
32	532 15 35-35	Poulie de mandrin
33	532 40 02-34	Écrou frein
34	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat.5
36	532 13 14-94	Poulie de galet-tendeur plat
40	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16
45	532 12 47-88	Arrêtoir
46	532 13 77-29	Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T
54	532 17 85-15	Rondelle durcie
55	532 15 50-46	Bras de galet-tendeur
56	532 16 57-23	Entretoise de retenue
59	532 14 10-43	Protecteur du galet-tendeur TUV
61	532 17 48-82	Ressort
68	532 18 02-60	Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"
101	532 19 31-07	Couverture
102	871 08 10-10	Vis 10-24 x 5/8
103	819 06 12-16	Rondelle
104	810 07 10-00	Rondelle
105	532 16 07-93	Loquet de l'ensemble
106	532 12 50-04	Ecrou
111	532 40 47-84	Support roue
112	532 40 47-85	Support roue
113	817 00 05-10	Boulon 5/16-18
116	532 12 48-42	Boulon à épaulement
117	532 18 86-06	Support de roue
118	873 93 06-00	écrou frein central
119	819 12 14-14	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
129	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
143	532 15 71-09	Support 107cm
144	532 15 86-34	Guide-courroie
145	532 16 58-88	Poulie du galet-tendeur
146	532 17 19-77	Galet-tenduer
148	532 16 90-22	Ressort de retenue
149	532 16 58-98	Ressort de retenue
150	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
159	872 14 06-14	Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4
183	532 19 42-08	Goupille fendue 5/16
184	819 13 14-10	Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 Cad
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
209	532 40 92-59	Protecteur de mandrin C.G.
210	532 40 92-58	Protecteur de mandrin C.D.
304	532 41 05-22	Protecteur latéral (C.G.)
305	532 41 05-23	Protecteur latéral (C.D.)
- -	532 19 28-70	Ensemble du mandrin (Il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris)
- -	532 40 28-60	Ensemble du carter de tondeuse complet (carter de tondeuse standard-Commandez séparément du plaque de broyeuse, support de roue avec les nos de réf. 101-106 et 116-119)

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73
CARTER DE TONDEUSE

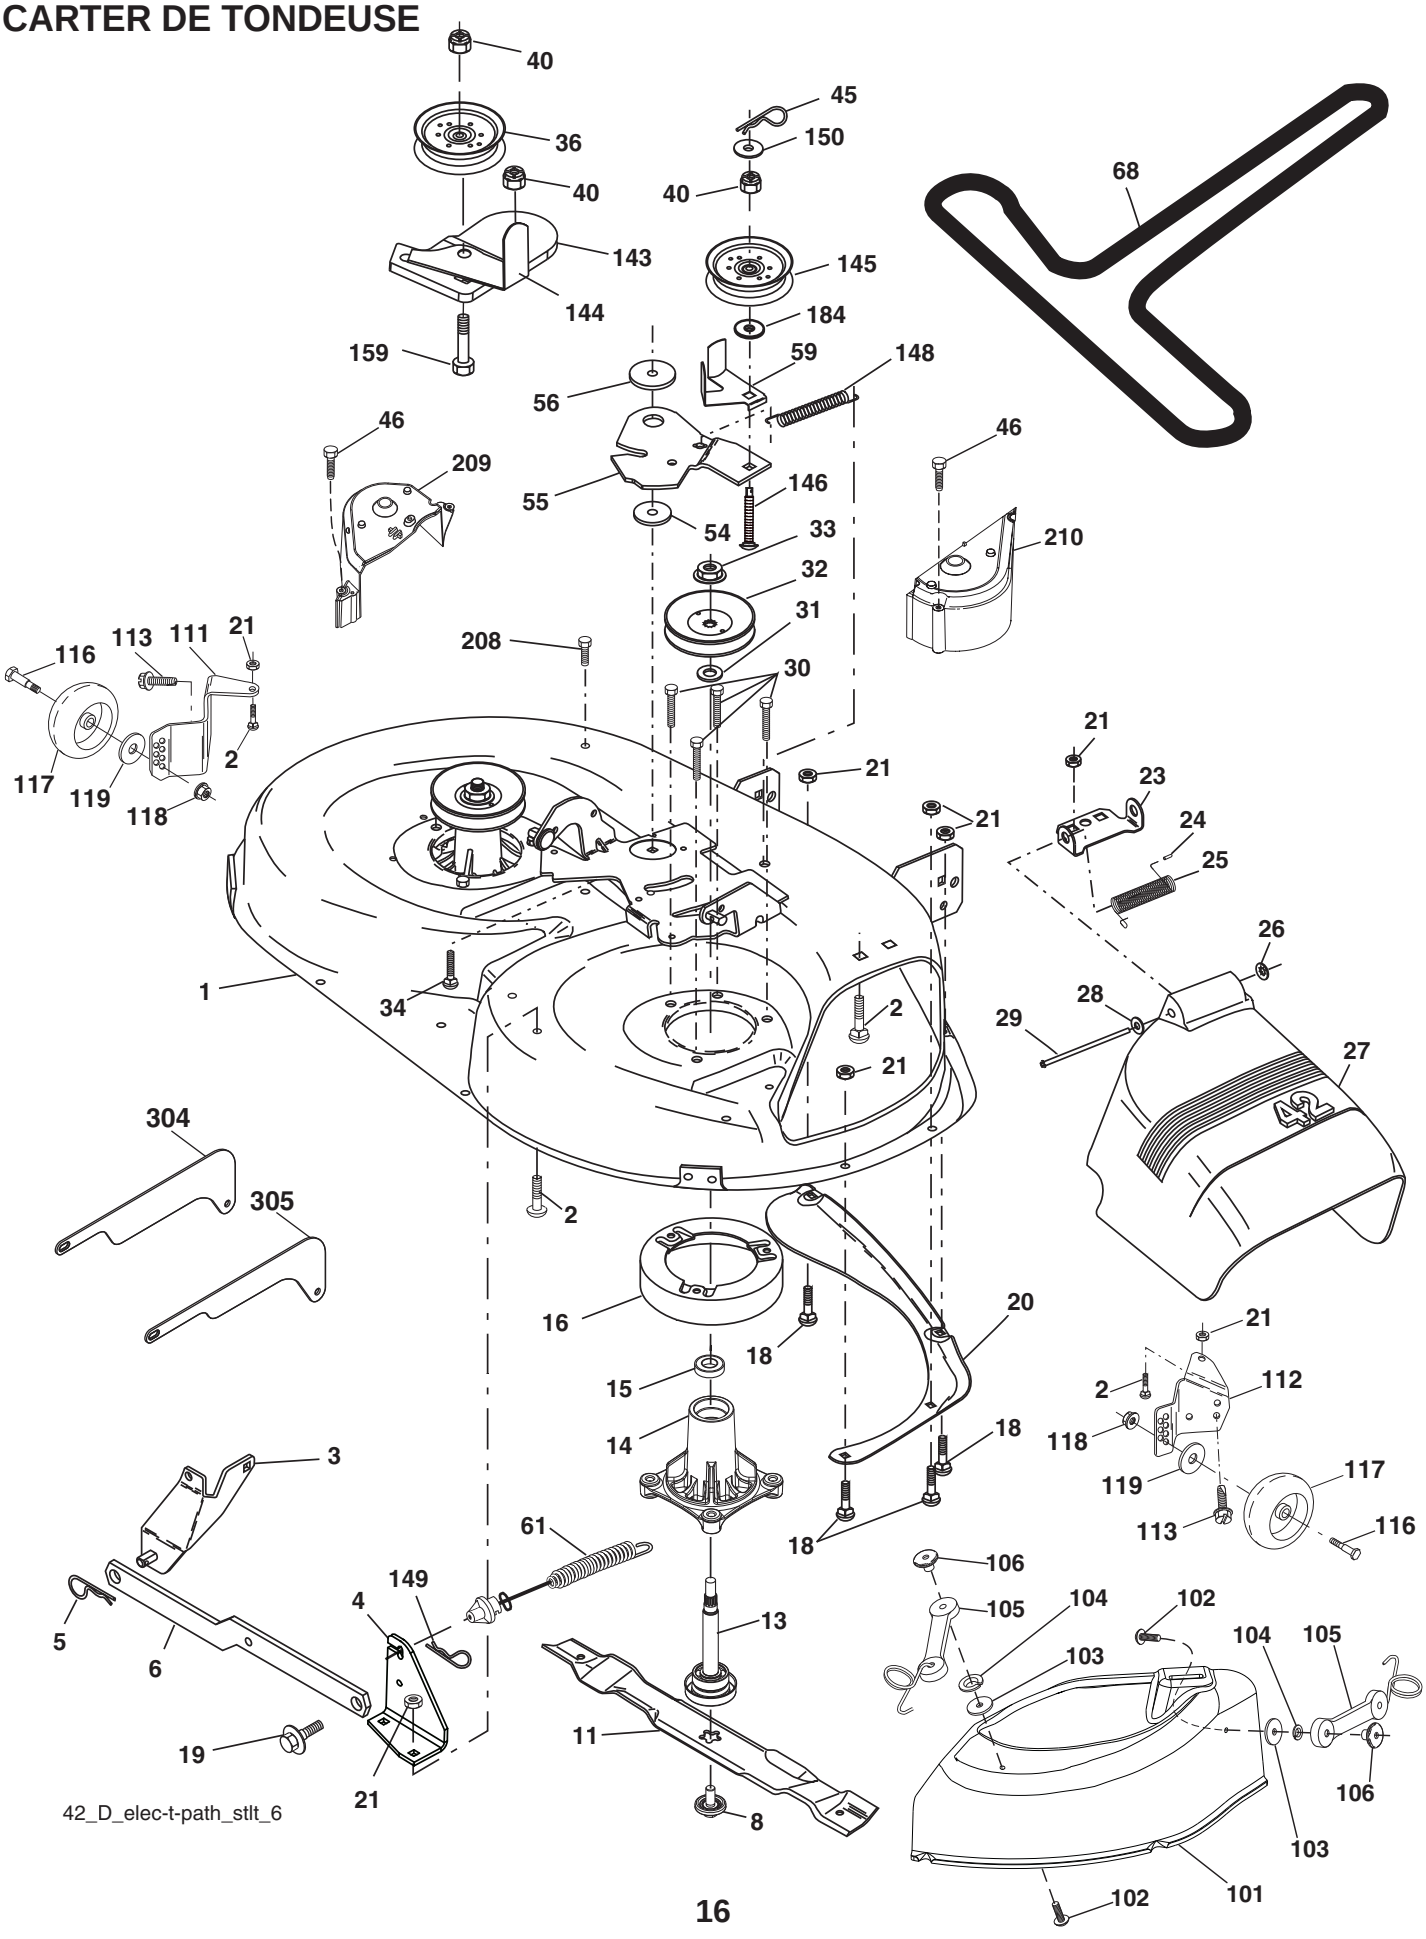

42_D_elec-t-path_stlt_6

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73
DÉCALCOMANIE

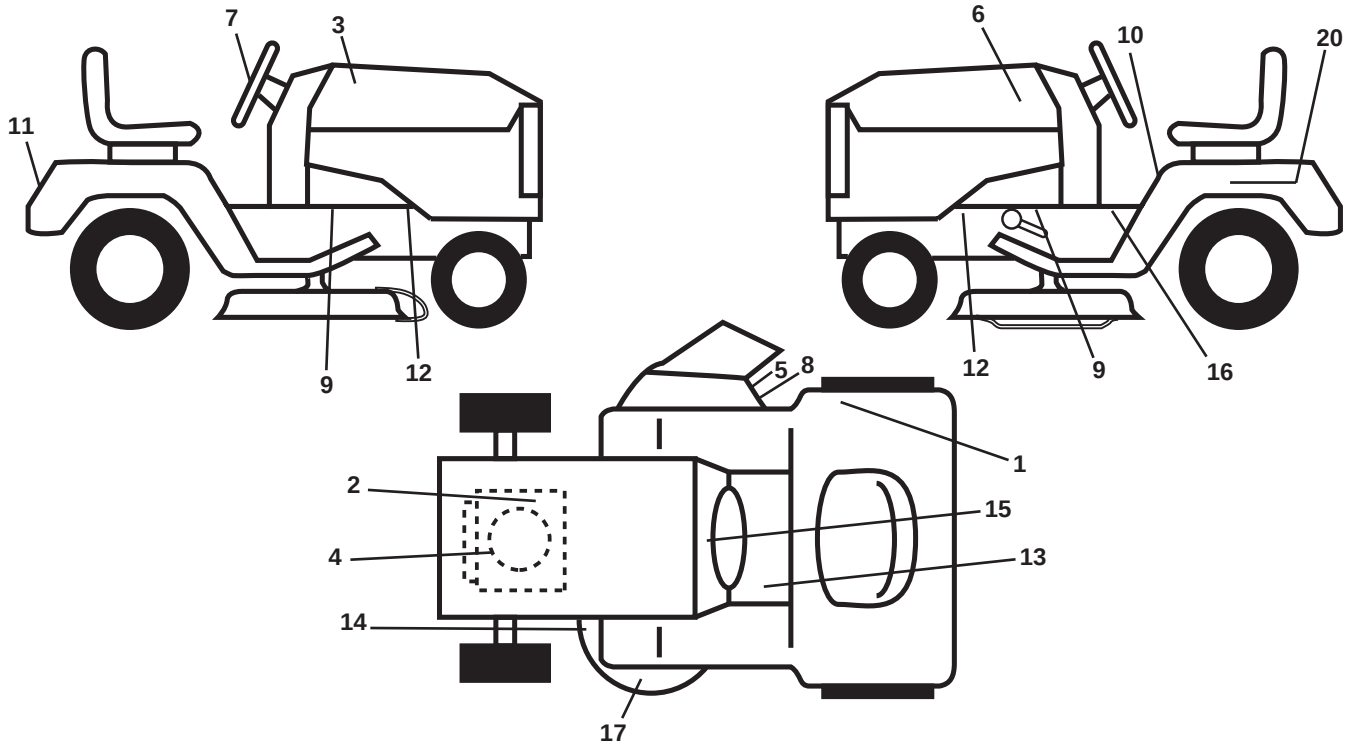

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 18 04-32	Décalcomanie
2	532 19 68-41	Décalcomanie d'advertissement
3	532 41 68-97	Décalcomanie du capot (C.D.)
4	532 41 80-68	Décalcomanie du moteur (C.V)
5	532 18 21-66	Décalcomanie du tondeuse avec le symbole du doigt
6	532 41 68-98	Décalcomanie du capot (C.G.)
7	532 41 18-95	Décalcomanie de insert
8	532 19 63-57	Décalcomanie d'advertissement avec le symbole du doigt
9	532 19 68-42	Décalcomanie avec le symbole du doigt
10	532 40 03-89	Décalcomanie d'advertissement
11	**532 41 18-97**	Décalcomanie logo de pare-chocs
12	532 15 97-36	Décalcomanie du silencieux chaud
13	532 15 97-37	Décalcomanie du frein
14	532 16 03-96	Décalcomanie de la courroie rapézoïdale
15	**532 17 32-07**	Décalcomanie précipiter l'insertion
16	532 14 08-37	Décalcomanie du frein
17	532 13 49-99	Décalcomanie du tonduese
20	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
- -	532 16 69-60	Décalcomanie dérivation
- -	532 16 25-98	Décalcomanie de la barre d'attelage limite
- -	532 18 82-52	Coussin d'repose-pied C.G.
- -	532 18 82-53	Coussin d'repose-pied C.D.
- -	532 41 85-34	Manuel de l'opérateur (Euro)
- -	532 41 85-35	Manuel du pièces

ROUES & PNEUS

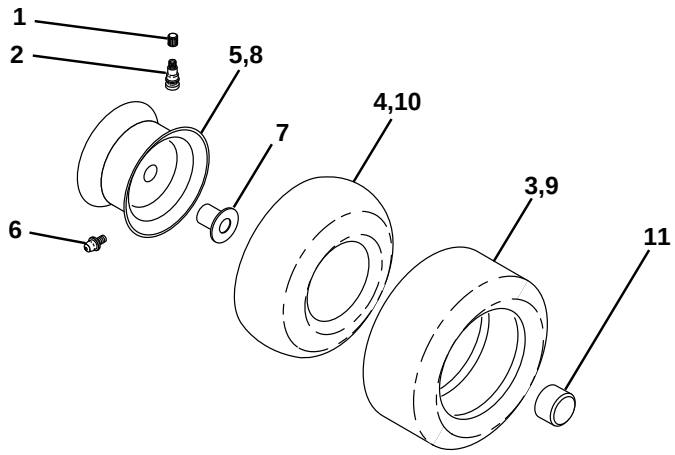

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 13 83-36	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 13 83-37	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	532 13 84-68	Pneu arrière 20 x 8-8 x 8 5-8
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
- -	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73
ENSEMBLE DU SIÈGE

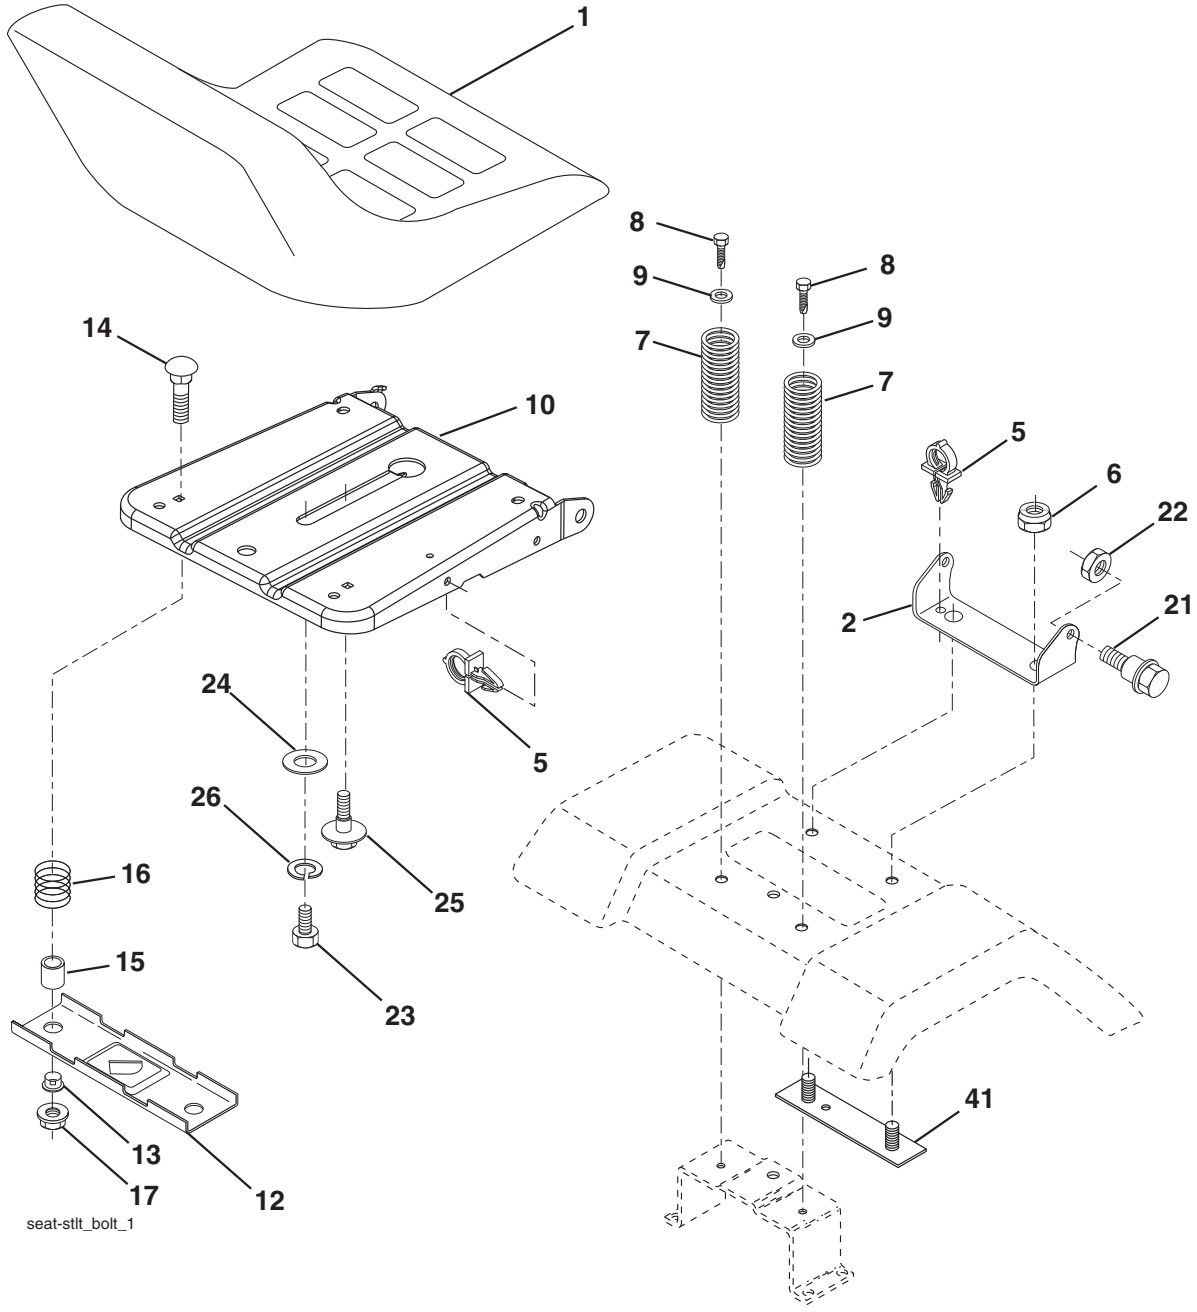

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 78-95	Siège
2	532 14 05-51	Support de pivot du siège 8 720
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège 2 250
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1.5
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	532 19 55-30	Cuvette du siège
12	532 17 46-48	Support de montage de l'interrupteur
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression 50 Id
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	532 13 43-00	Entretoise fendue

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	532 12 12-50	Ressort de compression 1 27
17	532 12 39-76	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
18	532 12 42-38	Chapeau
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc
22	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18
23	871 11 08-14	Boulon
24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	532 12 70-18	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
26	810 04 08-00	Rondelle
41	532 14 06-75	Attache de l'ensemble de l'aile

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 45-95	Volant de direction
2	532 18 47-06	Essieu
3	532 16 98-40	Ensemble de la broche C.G.
4	532 16 98-39	Ensemble de la broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée durci
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8
12	873 94 08-00	Contre-écrou H 1/2-20 unf
13	532 13 65-18	Entretoise
15	532 14 52-12	Écrou frein H 5/8-11 unc
17	532 17 78-83	Ensemble de l'arbre
26	532 12 68-47	Barre de direction de la douille
28	819 13 14-16	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x .75
30	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4
32	532 19 27-57	Tige d’assemblage
36	532 15 51-05	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis
38	532 19 46-03	Insert de chapeau du volant de direction
39	819 18 38-12	Rondelle 9/16 ID x 2-3/8 OD x 12 Ja.
40	873 54 06-00	Écrou auto-serrant
41	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
42	532 17 71-49	Manchon de l’arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
46	532 12 12-32	Chapeau de broche antérieur
65	532 41 47-36	Essieu d’entrotoise
67	872 11 06-18	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
71	532 17 51-46	Moise d’essieu
68	532 16 98-27	Ensemble du volant de direction
82	532 19 99-78	Support
87	532 17 39-66	Rondelle
88	532 17 51-18	Boulon á épaulement 7/16-20
91	532 17 55-53	Pince
95	532 18 89-67	Rondelle .739 x 1.637 x 060

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

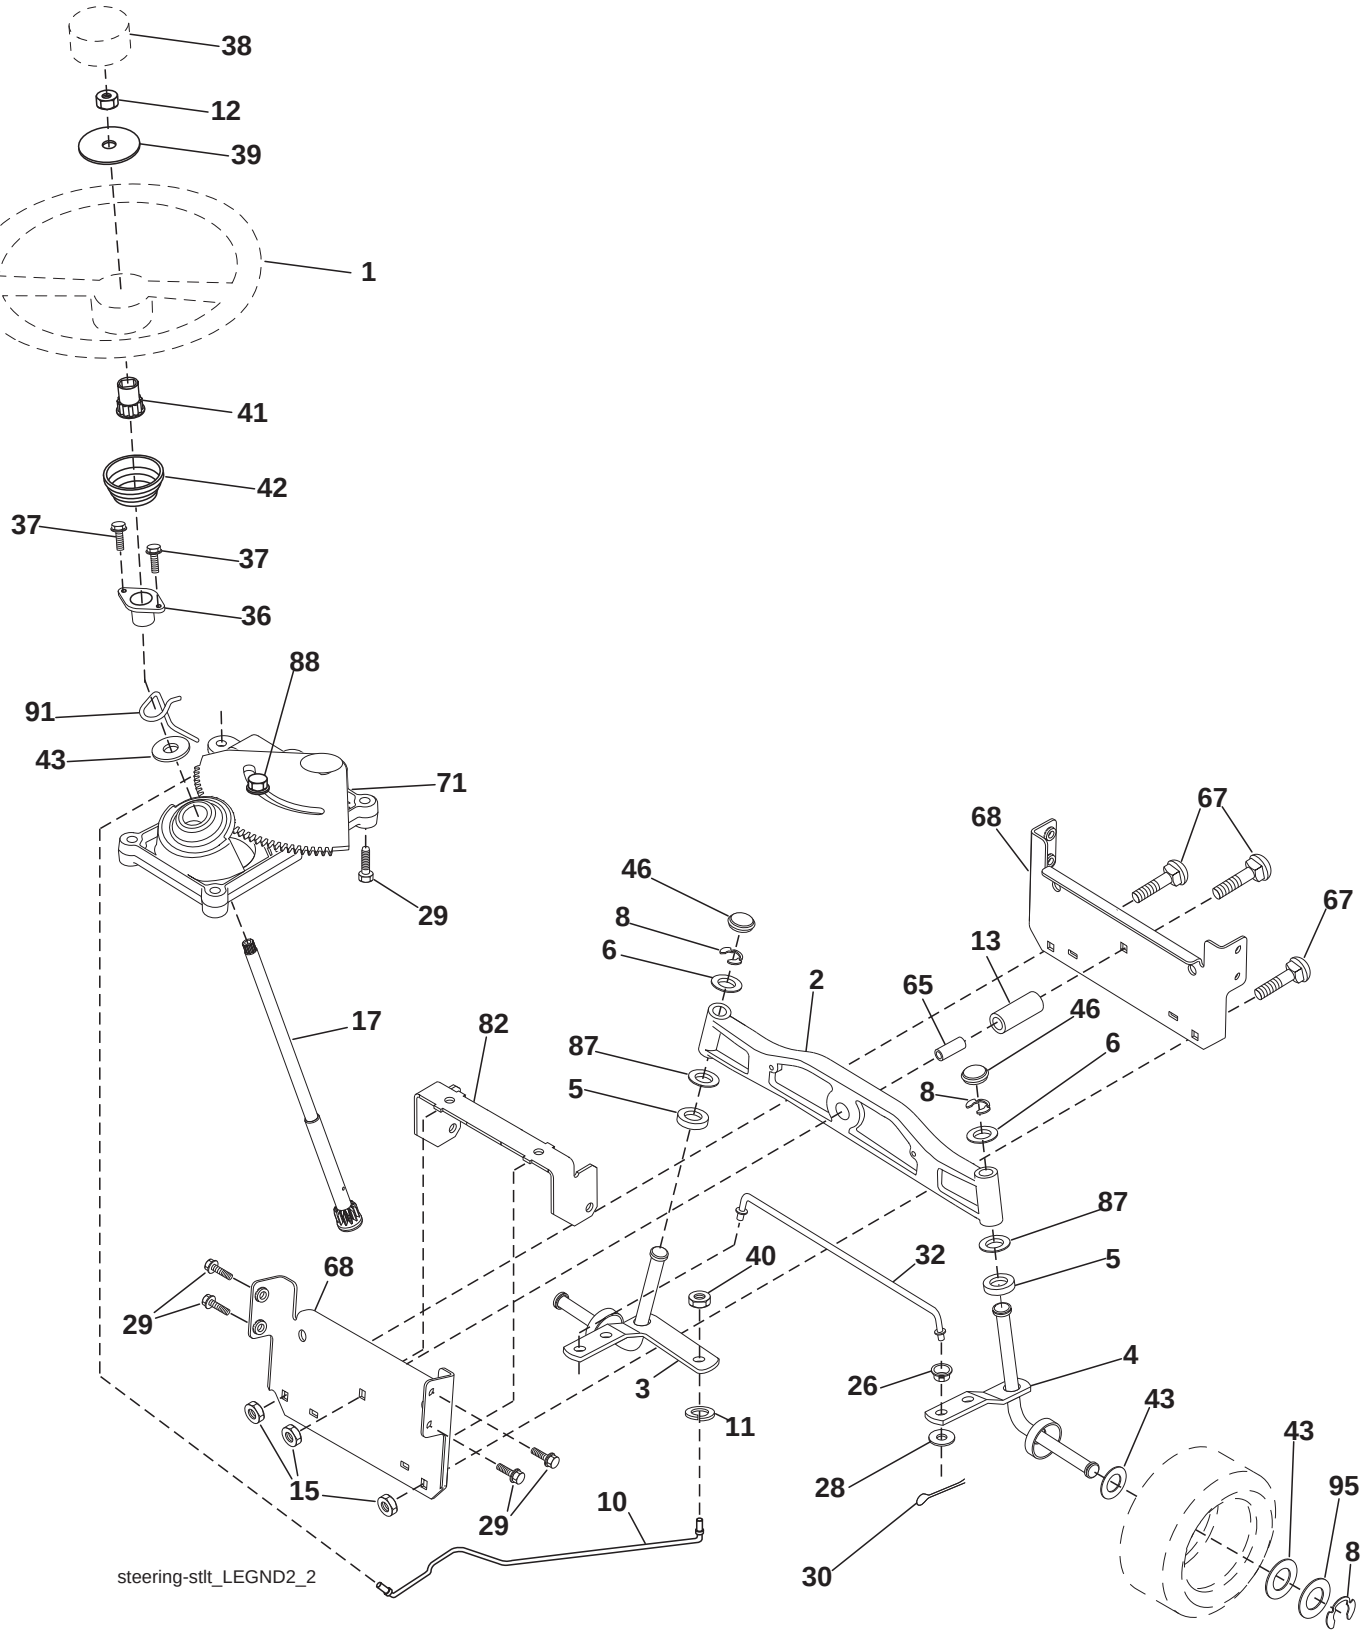

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73 MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 18 38-97	Commande des gaz
3	- - - - - -	Moteur B&S No. de modèle 31P977 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	532 13 73-52	Silencieux d'échappement
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
13	532 16 52-91	Garniture
14	532 14 84-56	Tuyau de vidange d'huile
23	532 16 98-37	Pare-chaleur
25	532 19 49-81	Cammande du starter
29	532 13 71-80	Pare-étincelles
31	532 40 75-51	Réservoir d'essence
32	532 19 77-25	Bouchon de réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite d'essence-20 po.
38	532 18 16-54	Bouchon de vidange d'huile
44	817 67 04-12	Vis H 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis H 3/8-16
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72	532 19 23-34	Vis H 5/16-18 x .75
78	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
119	532 19 79-49	Main gauche De Moteur D'Asssembly De Garde
120	532 19 79-48	Main droite De Moteur D'Asssembly De Garde
121	532 19 66-88	Les Agrafes Ont fileté
122	532 13 77-29	Roulement 1/4-20 x 5/8 de la vis THD
129	532 40 03-28	Protecteur Poulie Du Moteur Adaptateur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

L'Information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiants et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73
MOTEUR

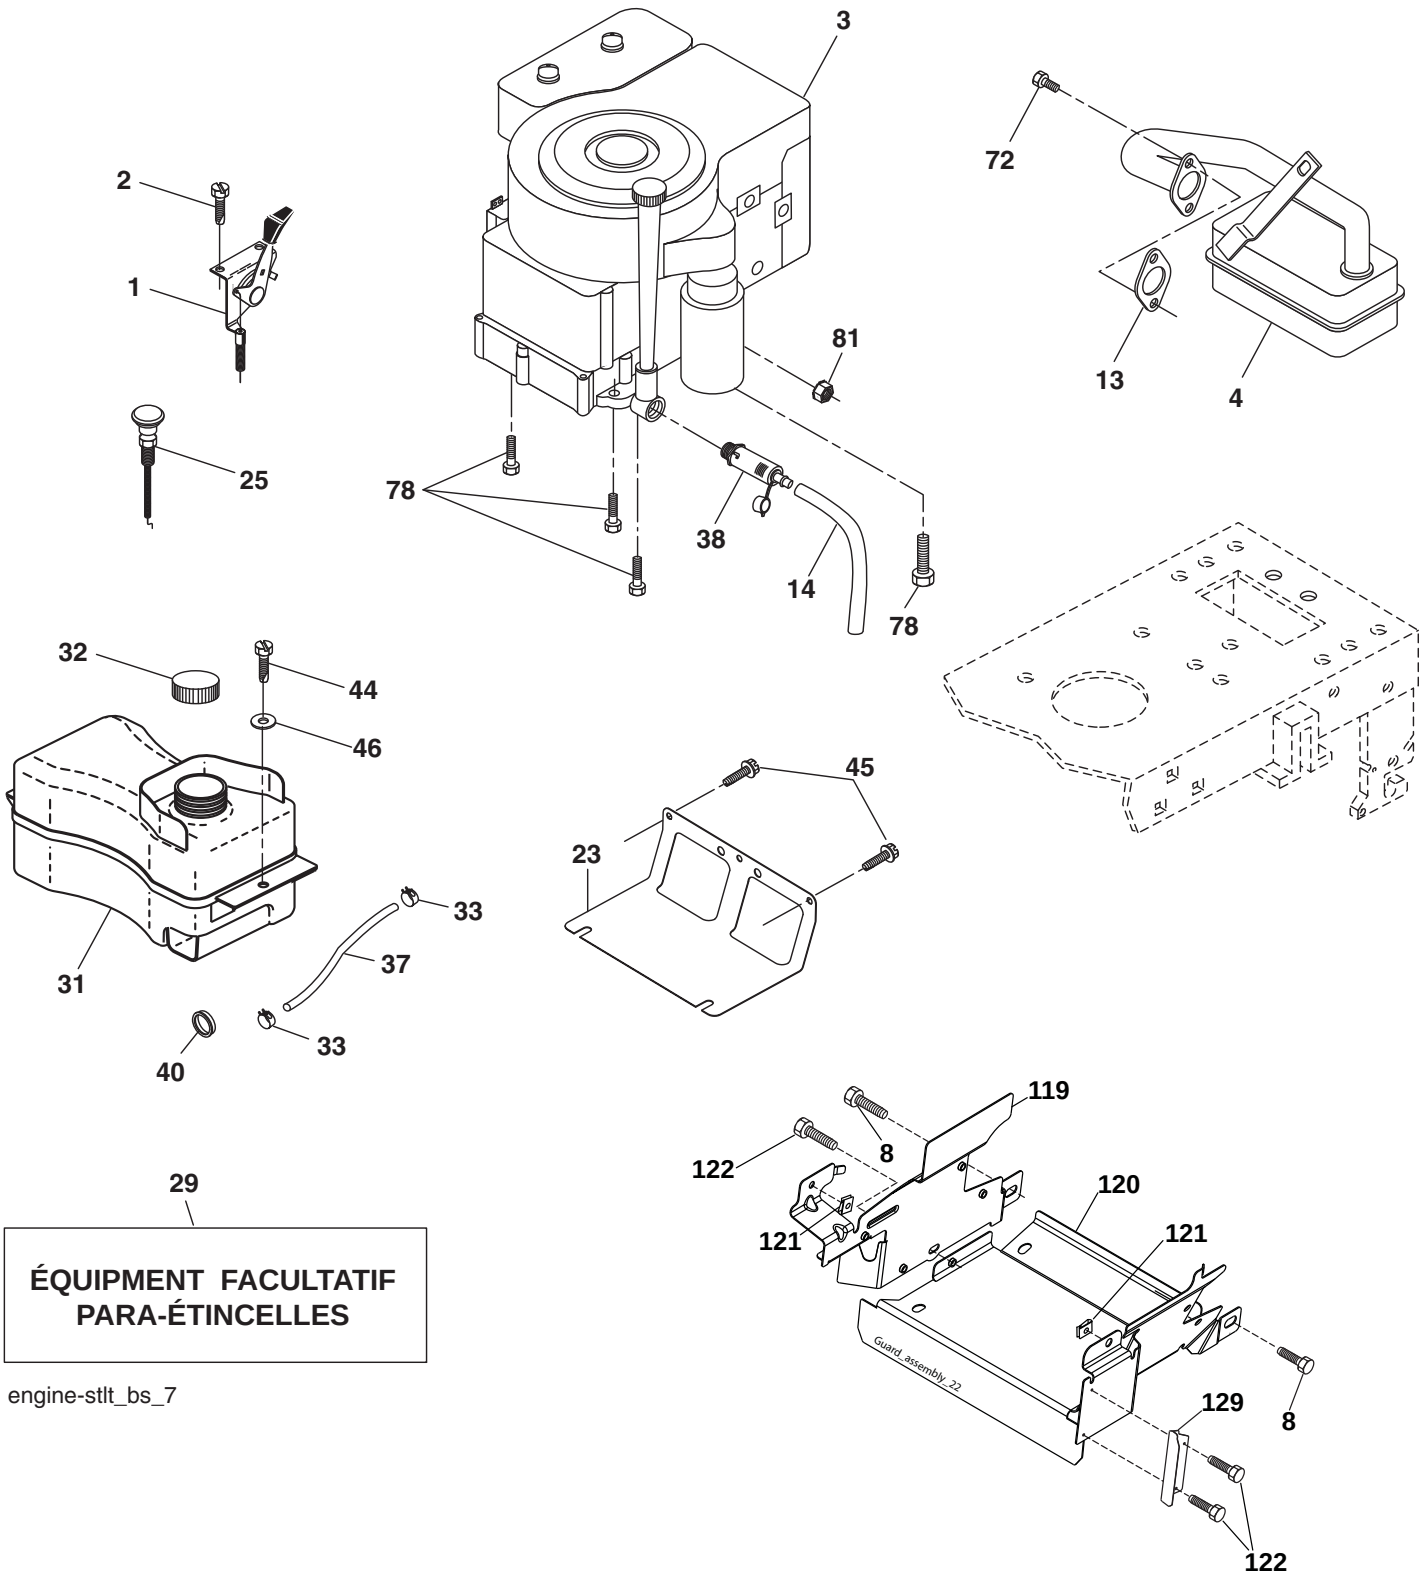

ÉQUIPMENT FACULTATIF
PARA-ÉTINCELLES

engine-stlt_bs_7

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73 ENTRAÎNMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - - - - -	Transmission Hydro Gear 314-0510 (Commandez les piéces par suite du fabricant du la transmission)
8	532 19 25-02	Tige du changement de vitesse
9	532 18 02-20	Embrayage
10	876 02 04-16	Goupille fendue 1/8 x 1 Cad
14	810 04 04-00	Rondelle
15	874 49 05-44	Boulon H 5/16-18 x Cat. 5
16	873 80 05-00	Écrou
17	532 12 61-97	Rondelle
19	873 80 06-00	Écrou frein avec insert 3/8-16 unc
21	532 10 69-33	Bouton
22	532 16 94-98	Tige du frein
23	532 19 07-36	Support
24	873 35 06-00	Contre-écrou H 3/8-16 unc
25	532 10 68-88	Ressort du tige du frein
26	819 13 13-16	Rondelle
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4
28	532 17 57-65	Tige du frein de stationnement
29	532 07 16-73	Chapeau du frein de stationnement
30	532 16 95-92	Support de montage de la transmission
32	874 76 05-12	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4
34	532 17 55-78	Ensemble de l'arbre de la pédale
35	532 12 01-83	Palier de nylon
36	819 21 16-16	Rondelle
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus
38	532 17 91-14	Poulie
39	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5
41	532 17 55-56	Guide-courroie de galet-tendeur
47	532 12 77-83	Poulie du galet-tendeur
48	532 15 44-07	Levier coudé d'embrayage
49	532 12 32-05	Bassin de retenue de courroie
50	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5
51	873 68 06-00	Écrou
52	873 68 05-00	Écrou aitp-serrant 5/16-18
53	532 19 96-52	Raccord d'embrayage
55	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage
56	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1-1/4
57	532 14 02-94	Traction de la courroie trapézoïdale
59	532 16 96-91	Guide de l'ecartement central
61	817 12 06-14	Screw 3/8-16 x .875
62	532 12 48-72	Couverture de la pédale
63	532 17 46-07	Poulie du moteur
64	532 17 39-37	Boulon H 7/16-20 x 4 Cat. 5-1.5
65	810 04 07-00	Rondelle Frein 7/16
66	532 15 47-78	Guide-courroie du moteur
69	532 14 24-32	Vis H 1/4 x 1/2 unc
71	532 16 91-83	Attache de torison CD
73	532 16 91-82	Attache de torison CG
74	532 13 70-57	Essieu fendue
75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
76	812 00 00-01	Bague en E
77	532 12 35-83	Clé
78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
81	532 16 55-96	Ensemble de l'arbre
82	532 16 57-11	Ressort de torsion
83	819 17 12-16	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
84	532 16 95-94	Tige d'assemblage
89	532 19 57-46	Panneau du levier de changement
95	532 17 02-01	Ensemble de la tige hydrostatique
96	532 12 47-88	Ressort de retenue
112	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
120	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16 unc
150	532 17 54-56	Ressort de retenue
151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
156	532 16 60-02	Rondelle
158	532 16 55-89	Support
159	532 18 39-00	Moyeu
161	872 14 04-06	Boulon
162	873 68 04-00	Écrou
163	874 78 04-16	Boulon H
165	532 16 56-23	Support
166	817 49 05-10	Vis 5/16-18 x 5/8
168	532 16 54-92	Boulon
169	532 16 55-80	Plaque
197	532 16 96-13	Douille de nylon 5/8" ID
198	532 16 95-93	Rondelle 7/8 ID x .105
199	532 16 96-12	Boulon 5/16-18 unc
200	872 14 05-08	Boulon 5/16-18 unc x 1
202	872 11 06-14	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Cat. 5
254	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
263	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
268	532 18 24-02	Protecteur de silencieux
275	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73
ENTRAÎNMENT

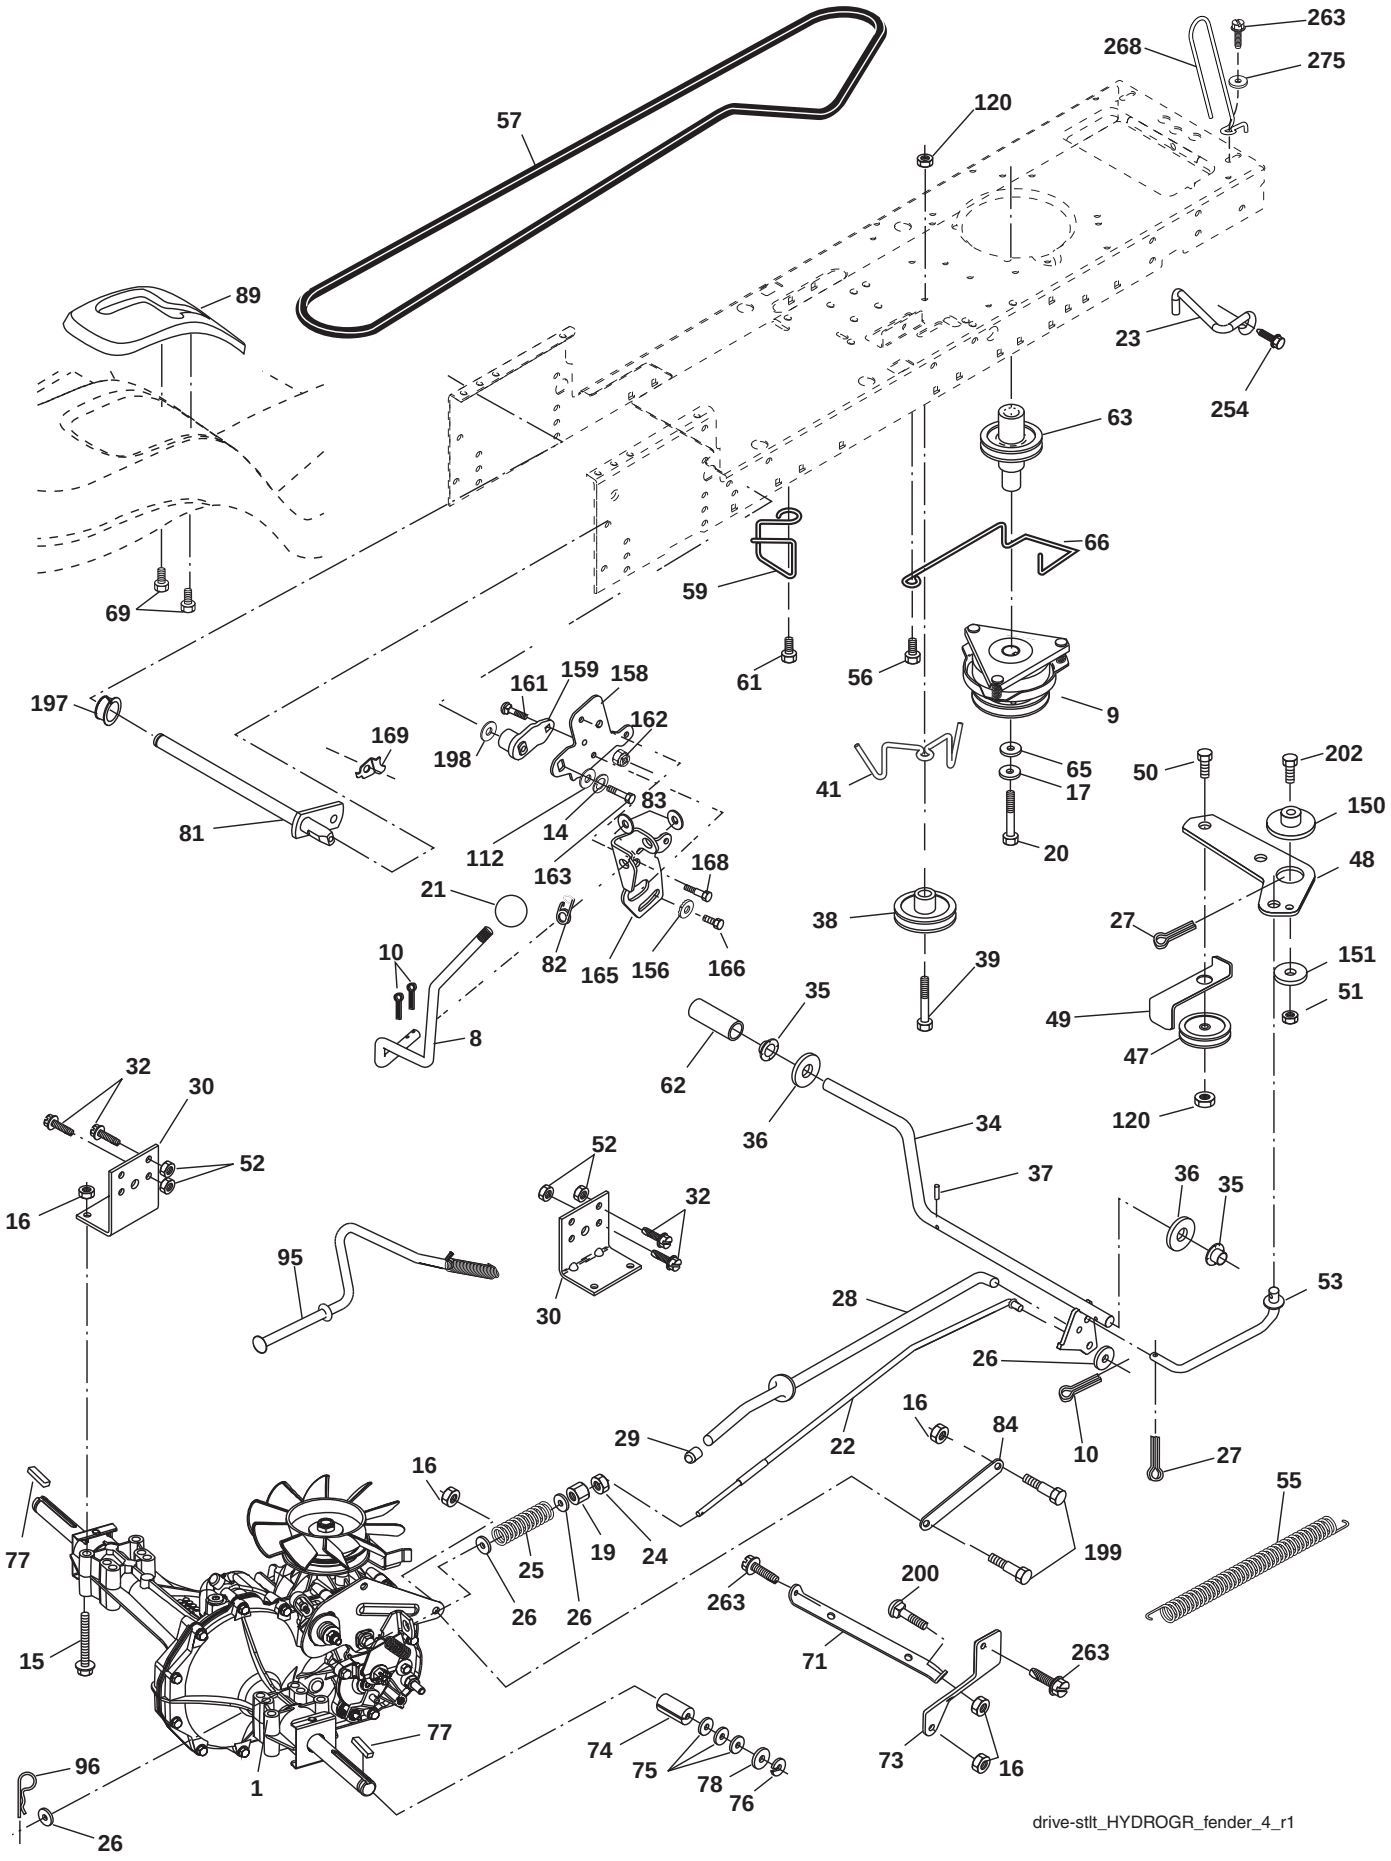

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73
CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 46-19	Châssis
2	532 17 65-54	Barre d'attelage d'extension
9	532 19 49-75	Tableau de bord
10	872 14 06-08	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	532 16 72-03	Panneau du tableau de bord C.G.
13	532 17 82-98	Panneau du tableau de bord C.D.
14	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
17	532 41 86-36	Ensemble du capot
20	532 16 20-26	Plaquette de batterie
26	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
28	532 18 71-14	Calandre
29	532 17 97-63	Ensemble du bac
30	532 40 38-32	Aile
31	532 13 99-76	L'aile
37	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38	532 17 57-10	Ensemble de support
54	532 19 25-12	Vis 10-32 x 5/8
58	**532 19 03-08**	Conduit d'air
59	532 18 74-95	Douille
60	872 14 06-06	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
64	532 17 49-97	Tableau de bord
74	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16 unc
142	532 17 57-02	Plaque de renforcement STLT'
143	532 18 66-89	Support
144	532 17 55-82	Support
145	532 40 91-67	Tige
154	532 18 39-25	Support C.D.
155	532 18 39-26	Support C.G.
158	532 16 20-37	Support
161	532 16 46-55	Pare-chocs du capot
206	532 17 01-65	Bolt Shoulder 5/16-18
209	817 00 06-12	Vis H 3/8-16 x 3/4
213	532 18 71-12	Jupe C.G.
214	532 18 71-11	Jupe C.D
258	532 16 18-42	Lentille (C.D.)
259	**532 16 18-41**	Lentille (C.G.)
278	532 41 63-58	Vis

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73
CHÂSSIS/ENCEINTES

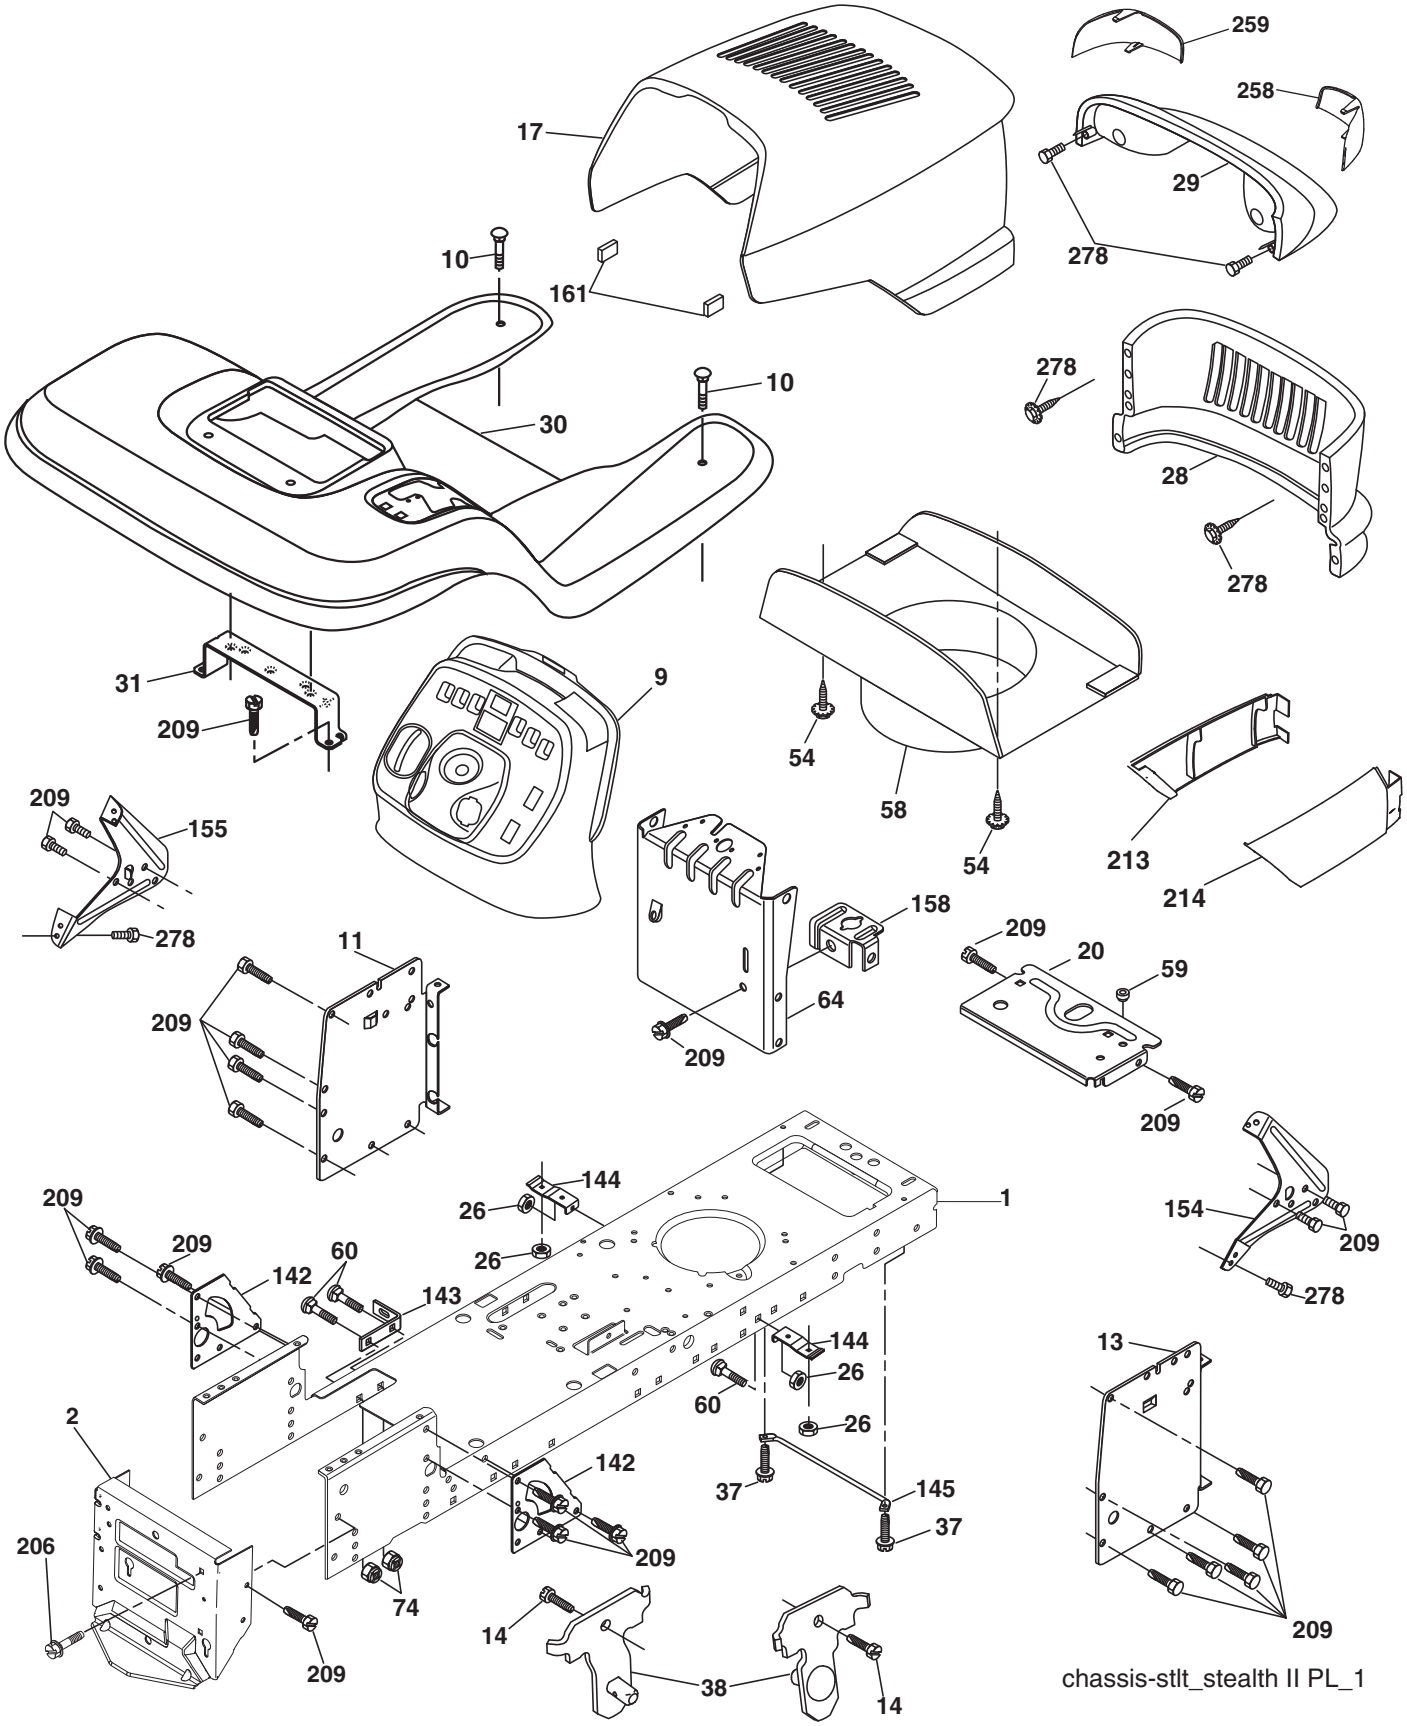

chassis-stlt_stealth II PL_1

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc X 3/4
8	532 17 66-89	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 17 56-88	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	532 00 41-52	Ampoule N°1156
24	532 00 47-99	Câble
25	**532 14 61-47**	Câble de batterie de 6 Ja.
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
28	532 00 42-07	Câble de masse de 6 Ja. de 21" - noir
29	532 19 27-49	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d’allumage
33	532 41 19-35	Clé de contact
34	532 11 07-12	L'interrupteur des phares
40	532 19 66-14	Harnais des câbles d’allumage
41	817 72 04-08	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	532 19 25-07	Solénoïde
45	532 12 28-22	Ampèremètre
50	532 17 46-51	Interrupteur
52	532 14 19-40	Fil en forme de boucle de protection
55	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
79	532 17 52-42	Douille
90	532 18 04-49	Couverture de borne
92	532 19 66-15	Hanais
93	532 19 25-40	Vis 10-14 x 20
94	532 19 18-34	Inverse module ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73
ÉLECTRIQUE

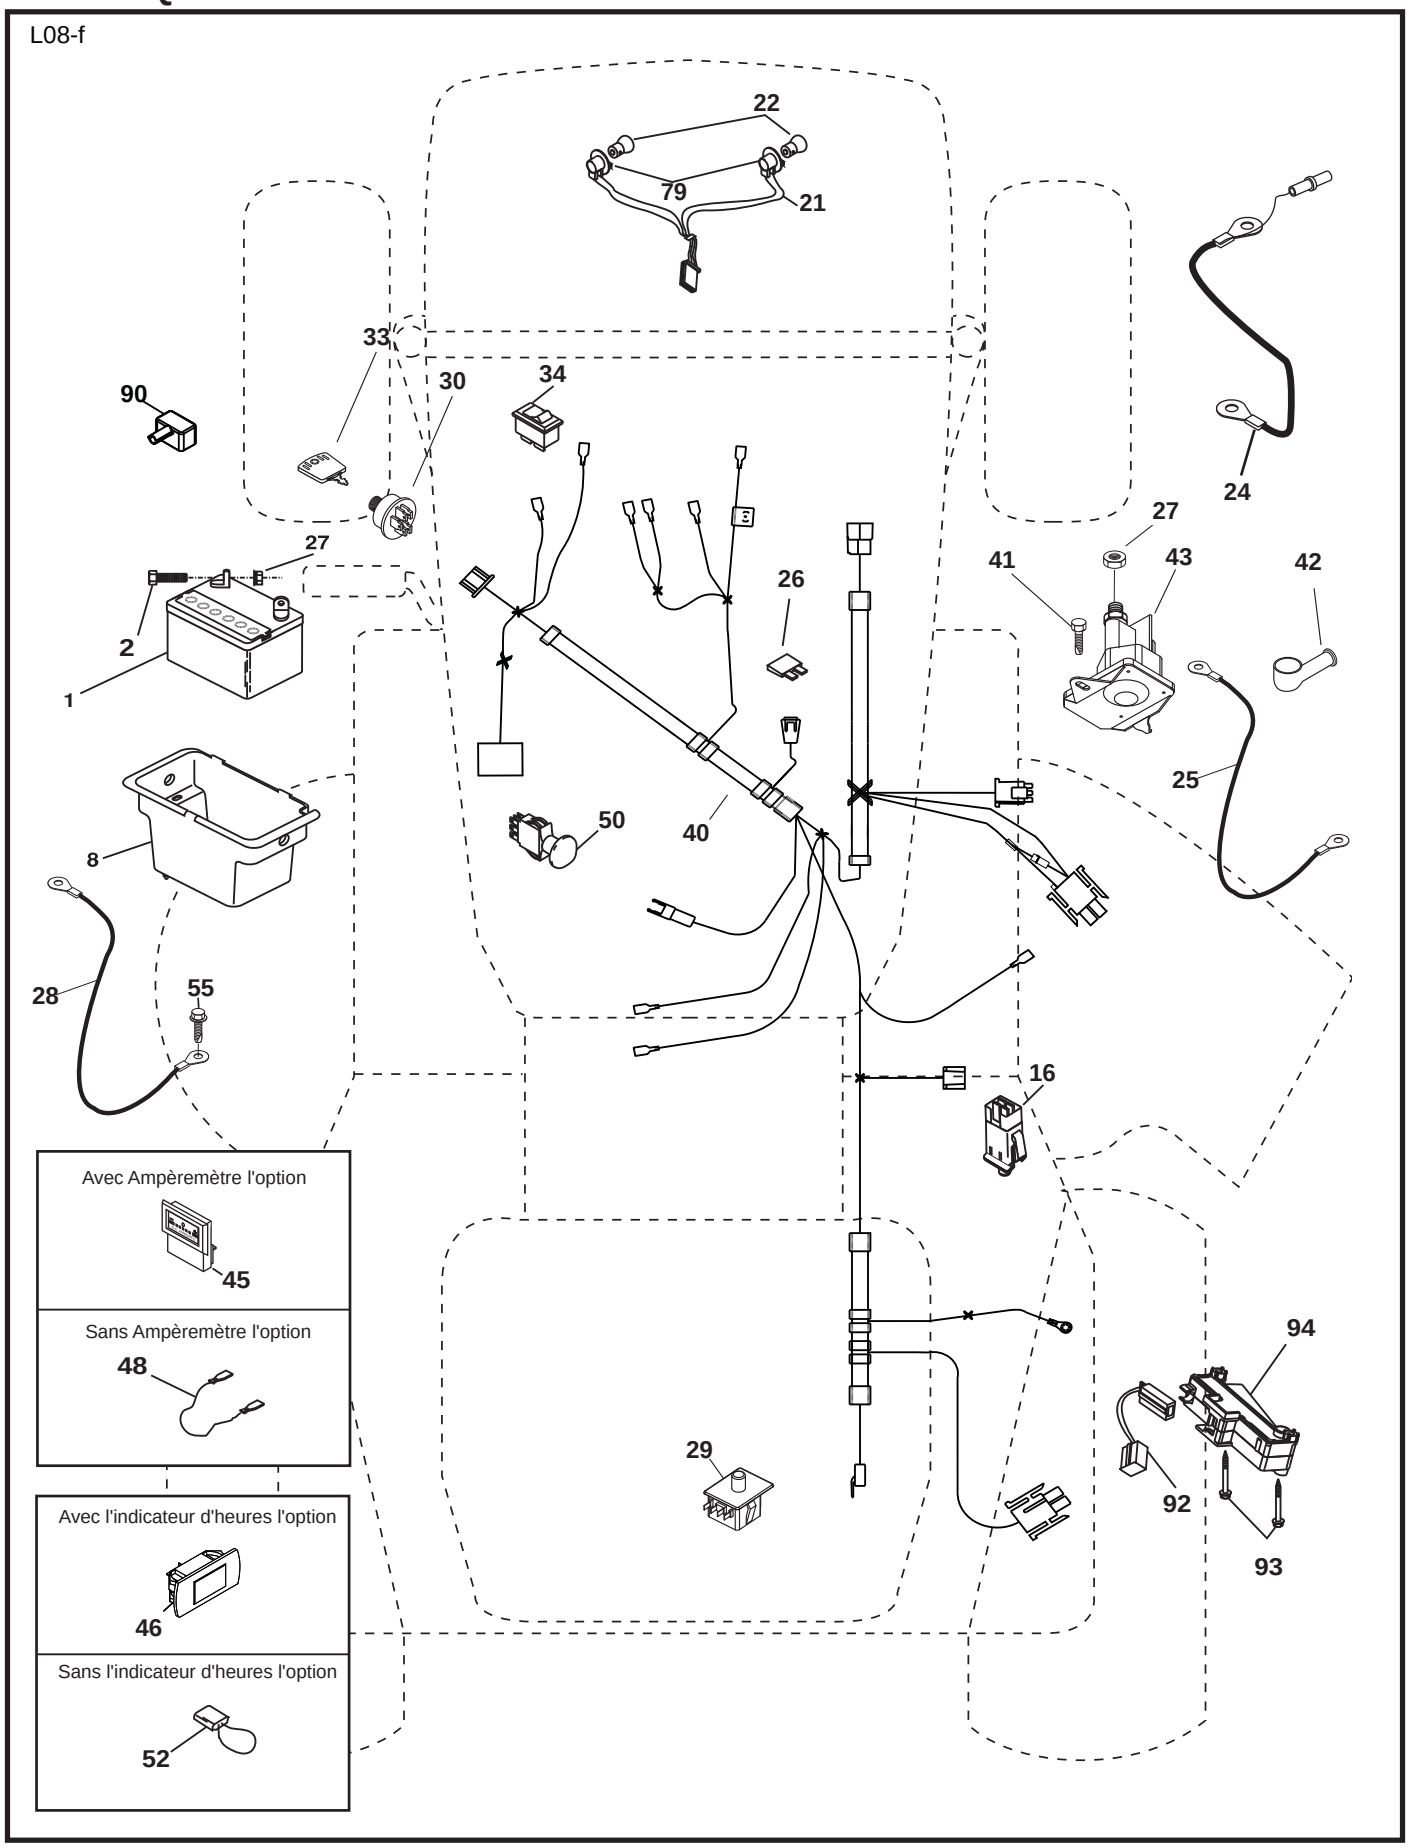

TRACTEUR - - MODÈLE PS20B107H (96011027300), PRODUCT NO. 960 11 02-73
SCHÉMA

SCH04-F

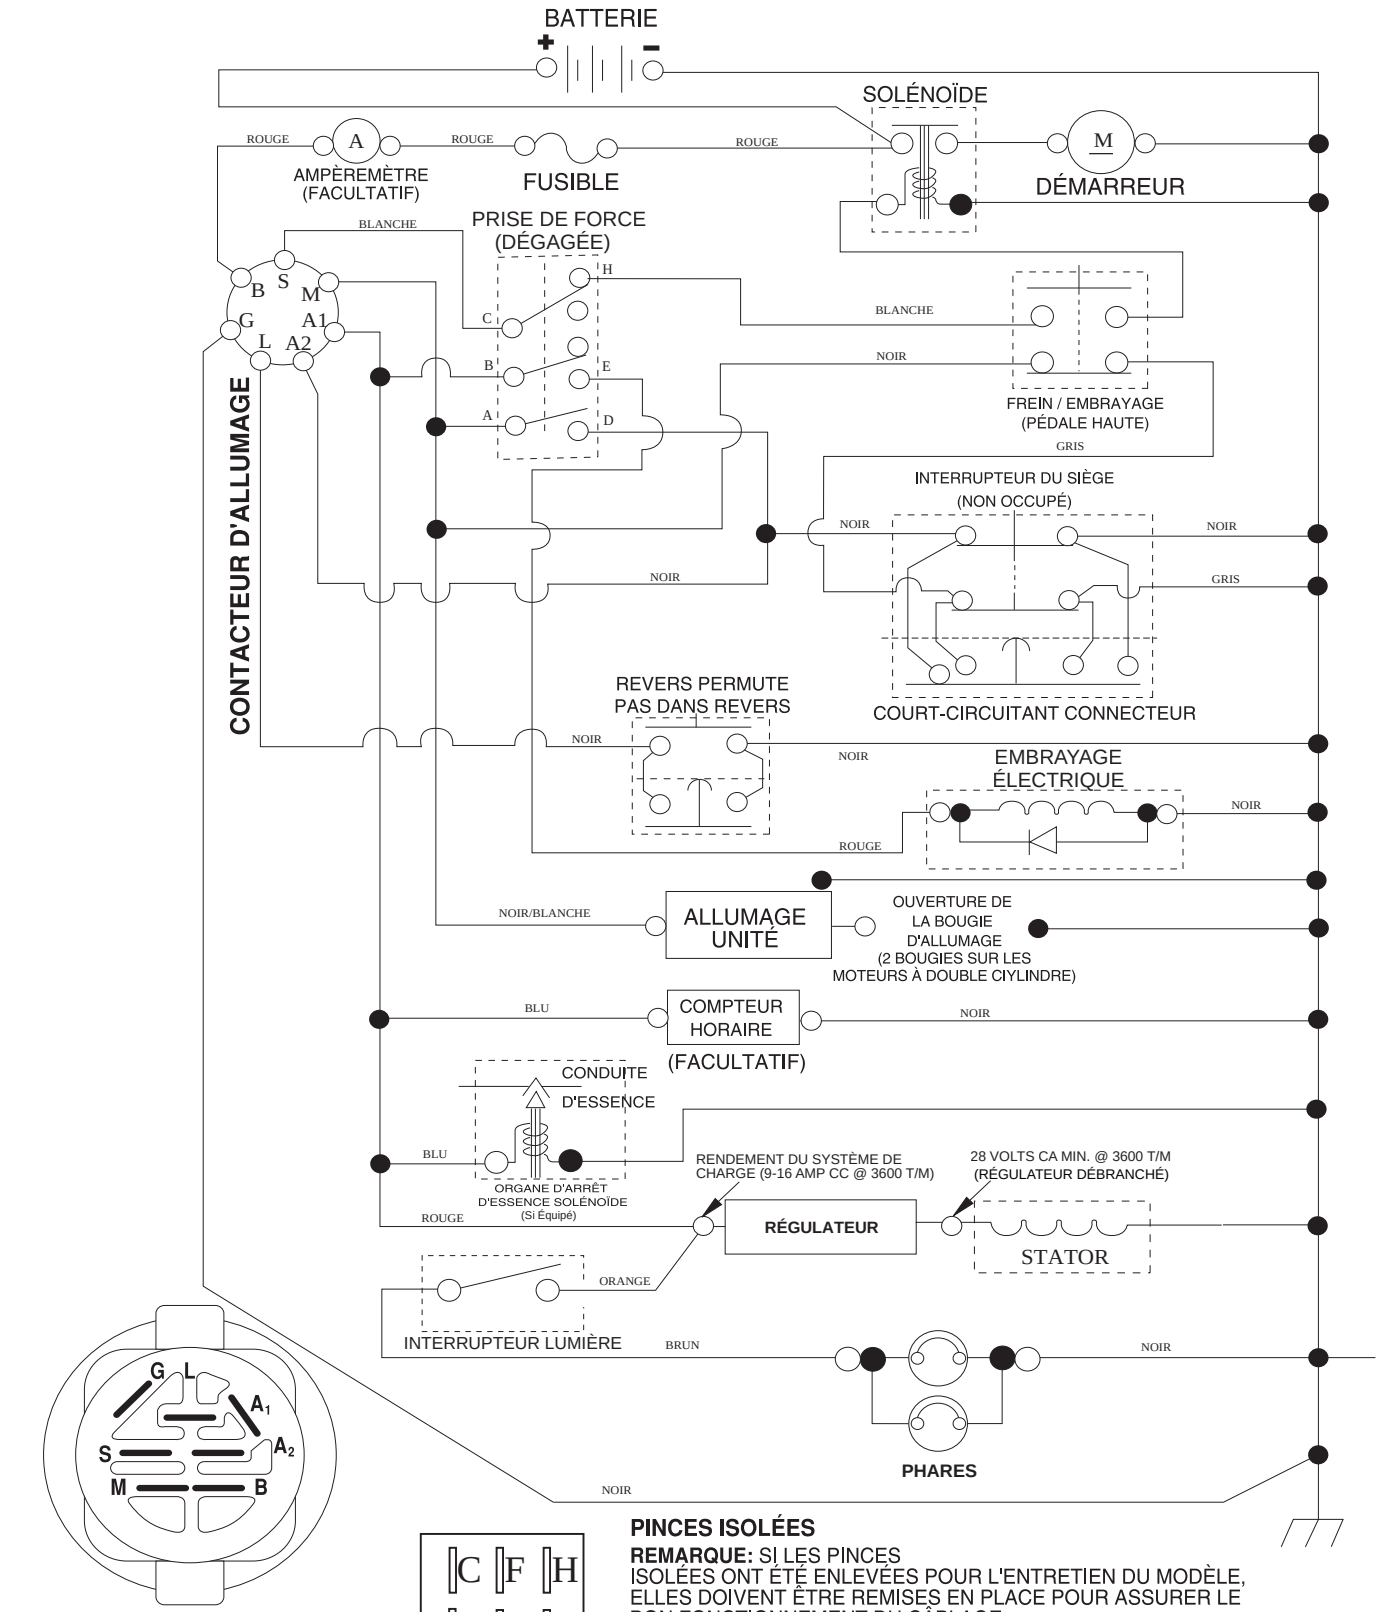

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M+G+A1	NON
MARCHE/ALLUMAGE	B+A1	NON
MARCHE	B+A1	L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	NON

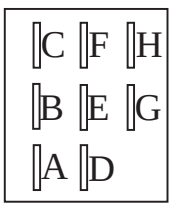

INTERRUPTEUR PRISE DE FORCE
(ACCOUPLER CÔTÉ)

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS AMOVIBLES

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "**PS20B107H** (**96011027300**)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA 3

ELECTRIQUE 4-5

CHÂSSIS/ENCEINTES 6-7

ENTRAÎNEMENT 8-9

MOTEUR 10-11

ENSEMBLE DE LA DIRECTION 12-13

ENSEMBLE DU SIÉGE 14

DECALCOMANIES 15

CARTER DE TONDEUSE 16-17

LEVAGE DE LA TONDEUSE 18-19

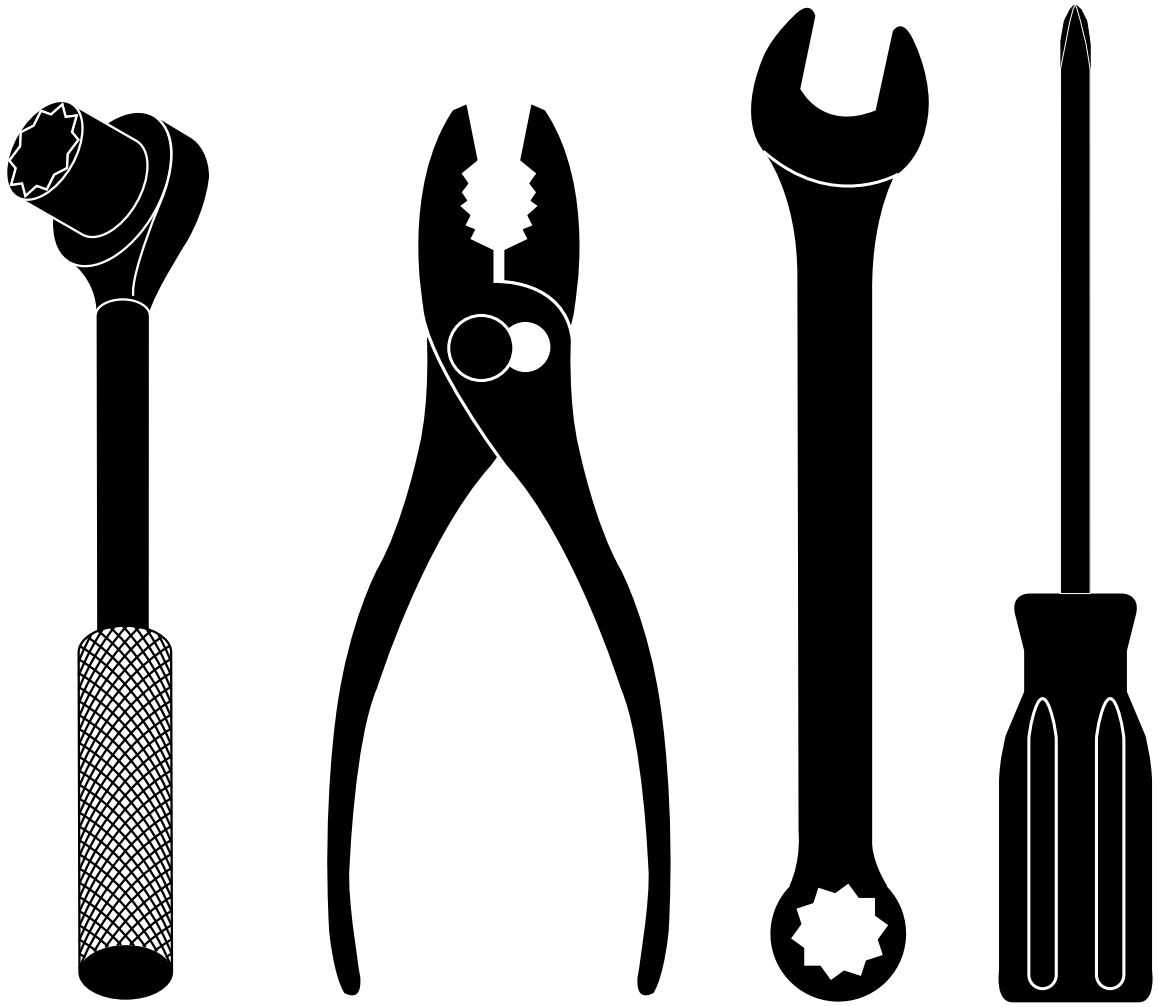

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE PS20B107H (96011027300)

Tracteur de Pelouse

Colombia

532 41 85-35 Rev 3 05.20.08 AP

Imprimé aux É.U.